

## お使いになる前に

お使いになる前に、液晶表示面の裏側の電池ケースにはさまっている絶縁テープ（電池消耗防止用）を取り、リセットボタン（Reset）を先端の細いもので押してください。

## 日付・時刻を設定します

例：東京　2011年12月23日　午後7時23分に設定します。

1) 設定したい都市を選択し（例：東京→ⓧキー）、そのキーを押した後Ⓜキーを2回続けて押すと「秒」が点滅します。

2) ⓂまたはⓃキーを押せば、秒が「00」にセットされます。それからⓂキーを押します（秒が設定され、「時間」が点滅します）。

3) Ⓜキーを数回押し、午後7時を表示させた後（画面にPMが表示されます）Ⓜキーを押します（時間が設定され、「分」が点滅します）。

※12時間表示で午前中に時刻を設定した場合、画面にAMは表示されません。午後を設定した場合にはPMが表示されます。
※24時間表示で時刻を設定したい場合は、時間設定後Ⓜキーを押してください。24時間表示に切り替わります。

4) Ⓜキーを数回押し、23分を表示させた後Ⓜキーを押します（分が設定され、液晶左上の「年」が点滅します）。

5) 続く年月日も上と同じ操作方法でⓃキーで先送り/Ⓜキーで後戻りさせつつ日付を設定し、Ⓜキーで設定を完了させてください。

## カレンダーサーチ機能

Ⓜを押すと次の月、Ⓝキーを押すと前の月のカレンダーを表示させることができます。検索している間は「年」「月」表示が点滅します。通常の表示に戻すときはⓃキーを押してください。

## ワールドタイム（世界時計）表示機能

都市名が印刷されている真下のキーを押すと、世界各地都市の現在の時刻が表示されます。（都市時差一覧表）

都市	時差	都市名	都市	時差	都市名
LONDON	±0	ロンドン（初期設定）	TOKYO	+9	東京、ソウル
PARIS	+1	パリ、ローマ、ベルリン、ハンブルク、フランクフルト、パルセロナ、アムステルダム	SYDNEY	+10	シドニー
CAIRO	+2	カイロ、ヘルシンキ、ヨハネスバーグ	WELLINGTON	+12	ウェリントン
MOSCOW	+3	モスクワ、リヤド	HONOLULU	-10	ホノルル
KARACHI	+5	カラチ	LOS ANGELES	-8	ロサンゼルス
NEW DELHI	+5.5	ニューデリー	DENVER	-7	デンバー
BANGKOK	+7	バンコク、ジャカルタ	CHICAGO	-6	シカゴ、メキシコシティ
HONG KONG	+8	香港、北京、シンガポール、台北	NEW YORK	-5	ニューヨーク、トロント
			RIO DE JANEIRO	-3	リオデジャネイロ、ブエノスアイレス

※Ⓜキーを押し、選択したい都市のキーを押すと、その都市の時間が画面に表示されます。
※いずれかの都市の時間を表示させⓂキーを押すと、選択した都市の時間が現地時間となります。
※本機ではサマータイムが設定できます。都市キーを2回押すと、サマータイムを示すドットが表示されます。
※現地時間以外の時刻を表示させた場合、ボタンを8秒以上押さなければ、自動的に現地時間に戻ります。

## アラーム機能

本機は15曲のメロディーから好きな曲を選択し、アラーム音に設定することができます。例：午前6時45分に設定します。

1) Ⓜキーを押しアラーム設定画面を表示させ、Ⓜキーを押してからⓂキーを押します（「時間」が点滅します）。

2) Ⓜキーを数回押し、午前6時を表示させた後Ⓜキーを押します（「分」が点滅します）。

※12時間表示で午前中に時刻を設定した場合、画面にAMは表示されません。午後を設定した場合にはPMが表示されます。

3) Ⓜキーを数回押し、45分を表示させます。

4) 次にメロディーを設定します。数字キー①～⑨と、符号キー⊕⊖ⓧ⊙Ⓜにメロディーが設定されているので、設定したい曲の数字キーを押します。

数字キー <span>①</span> ：ハッピーバースデー	数字キー <span>⑧</span> ：久しぶり
数字キー <span>②</span> ：エリーゼのために	数字キー <span>⑨</span> ：ドレミの歌
数字キー <span>③</span> ：赤い河の谷間	符号キー <span>⊕</span> ：アラーム音Ⅰ
数字キー <span>④</span> ：きらきら星	符号キー <span>⊖</span> ：ロンドン橋落ちた
数字キー <span>⑤</span> ：おおスザンナ	符号キー <span>ⓧ</span> ：こげいポート
数字キー <span>⑥</span> ：アージュスリーピング	符号キー <span>⊙</span> ：アラーム音Ⅱ
数字キー <span>⑦</span> ：火車快馬（日本語訳：汽車がやって来た）（中国童謡）	符号キー <span>Ⓜ</span> ：アラーム音Ⅲ
数字キー <span>⑧</span> ：ブラームスの子守歌	

※キーを押せばメロディーを聞くことができます。

選択後、Ⓜキーを押せばメロディーアラーム設定完了です。Ⓝキーを押せば、時刻表示画面に戻ります（画面に「🔔」が表示されている状態がアラーム設定ONとなります）。
※本製品はアラームが2つ設定できます。アラーム画面で、ⓂがⓃキーを押し、アラーム1か2を選択します。

※アラーム2にはスヌーズ機能が付いています。いずれかのボタンを押してアラームを止めると、約5分後、再び鳴ります。この操作は4回まで繰り返すことができます。Ⓜキーを2回押すと、スヌーズ機能が停止されます。

※設定した時刻になると、メロディーが約2分鳴ります。曲を止める場合は液晶画面の右下にある「Alarm Stop」ボタンまたはいずれかのキーを押して止めてください。

■アラーム機能解除の方法

Ⓜキーを押し、アラーム設定画面を表示させます。再度Ⓜキーを押すと、表示がクリアされ設定が解除されます。その後Ⓝキーを押せば時刻表示画面に戻ります（画面に「🔔」が表示されていない状態がアラーム設定OFFとなります）。

## カウントダウンタイマーを設定します

例：2分50秒に設定します。

1) Ⓜキーを押しタイマー設定画面を表示させ、Ⓜキーを押します（「秒」が点滅します）。

2) Ⓜ/Ⓝキーを押して秒を設定し、Ⓜキーを押します（「秒」が設定され、「時間」が点滅します）。

3) 2）と同じ操作方法で「時間」・「分」を設定し、Ⓜキーを押せば設定完了です。

4) Ⓜキーを押せば、カウントダウンタイマーがスタートします。

※途中で止める場合はⓂキーを押してください。再スタートさせる場合は再度Ⓜキーを押してください。
※リスタートする場合はⓂキーを押してカウントダウンをストップさせた後、Ⓜキーを押せば、リスタートします。リセットする場合は、Ⓜキーを押せば、表示がクリアされます。

※アラーム音は、一番最後に設定したメロディーアラームと同じ曲が流れます。曲を止める場合は液晶画面の右下にある「Alarm Stop」ボタンまたは「🔔」のキーを押して止めてください。
※アラーム音は約2分鳴り続けた後ストップし、その約5分後に自動的に時刻表示画面に戻ります。
※99時間59分59秒を超える設定はできません。
※秒読み中でも時計や計算モードにすることができます（タイマーは動いています）。

## 計算しましょう

計算を始めるときⓂキーを押してください。

計算例	操作	結果表示	計算例	操作	結果表示
	<span>Ⓜ</span>	( 0.)	1200×12%=144	1200 <span>ⓧ</span> 12 <span>Ⓜ</span>	( 144.)
140-35+22=127	140 <span>⊖</span> 35 <span>⊕</span> 22 <span>Ⓜ</span>	( 127.)	200+(200×20%)=240	200 <span>⊕</span> 20 <span>Ⓜ</span>	( 240.)
2×2 3=6	2 <span>ⓧ</span> 2 <span>Ⓜ</span> 3 <span>Ⓜ</span>	( 6.)	200-(200×20%)=160	200 <span>⊖</span> 20 <span>Ⓜ</span>	( 160.)
9÷5×3.2+7=12.76	9 <span>Ⓜ</span> 5 <span>ⓧ</span> 3.2 <span>Ⓜ</span> +7 <span>Ⓜ</span>	( 12.76)			( 0.)
(2+4)÷3×8.1=16.2	2 <span>⊕</span> 4 <span>Ⓜ</span> ÷3 <span>Ⓜ</span> ×8.1 <span>Ⓜ</span>	( 16.2)	3×4=12	3 <span>ⓧ</span> 4 <span>Ⓜ</span>	( M 12.)
2+3=5	2 <span>⊕</span> 3 <span>Ⓜ</span>	( 5.)	→) 6÷0.2=30	6 <span>⊕</span> ÷ <span>⊙</span> 2 <span>Ⓜ</span>	( M 30.)
4+3=7	4 <span>⊕</span> 3 <span>Ⓜ</span>	( 7.)		<span>Ⓜ</span>	( M 18.)
1-2=-1	1 <span>⊖</span> 2 <span>Ⓜ</span>	(← 1.)	+) 200	200 <span>Ⓜ</span>	( M 200.)
2-2=0	2 <span>⊖</span> 2 <span>Ⓜ</span>	( 0.)	182	<span>Ⓜ</span>	( M 182.)
5×3=15	5 <span>ⓧ</span> 3 <span>Ⓜ</span>	( 15.)		<span>Ⓜ</span>	( 182.)
5×4=20	4 <span>Ⓜ</span>	( 20.)	123456×7890=	123456 <span>ⓧ</span> 7890 <span>Ⓜ</span>	( E 9.7406784)
6÷3=2	6 <span>⊕</span> 3 <span>Ⓜ</span>	( 2.)	974067840	<span>Ⓜ</span> <span>Ⓜ</span> <span>Ⓜ</span> <span>Ⓜ</span> <span>Ⓜ</span>	( 0.)
9÷3=3	9 <span>⊕</span> 3 <span>Ⓜ</span>	( 3.)	(エラー)		
3÷=27	3 <span>ⓧ</span> ÷ <span>Ⓜ</span>	( 27.)	6÷0=0	6 <span>⊕</span> 0 <span>Ⓜ</span>	( E 0.)
1/2=0.5	2 <span>Ⓜ</span> ÷ <span>Ⓜ</span>	( 0.5)		<span>Ⓜ</span> <span>Ⓜ</span> <span>Ⓜ</span> <span>Ⓜ</span> <span>Ⓜ</span>	( 0.)

## 通貨換算機能

本機は「1」に対して通貨換算レートを設定します。

①レート設定の仕方

例) US\$1= ¥80

1) まずⓂキーを押し、Ⓜキーを押して計算画面を表示させた後、Ⓜキーを押します（画面が点滅します）。

2) 設定したい数値（80）を入力し、Ⓜキーを押せば設定完了です。

※Ⓜキーの後Ⓜキーを押せば、レートが確認できます。

②換算の仕方

例) US \$20 = ¥？（1600）

1) Ⓜキーを押して米ドルの金額(20)を入力し、Ⓜキーを押すと、日本円の金額が表示されます。また、日本円の金額(1600)を入力し、Ⓜキーを押してから、Ⓜキーを押すと、米ドルの金額が表示されます。

※換算結果表示時には、画面上部に「HO」、あるいは「EU」が表示されます。（「HO」 は自国の通貨を、「EU」 は外国の通貨を意味します。）

※金額表示後、ⓂとⓂキーを押すごとに、入力した金額(20)と計算後の金額が交互に表示されます。


# 仕様

型式：	キャノン「CC-56」
保証使用温度範囲：	0℃～40℃
時計精度：	月差約±30秒（温度25℃）
外形寸法：	幅71.5mm×奥行67.5mm×高さ19.8mm（閉じた状態） 幅71.5mm×奥行130mm×高さ14mm（開いた状態）
重量：	77g（電池含む）
電源：	リチウム電池（CR2025×1）
電池寿命：	約11ヶ月（使用条件：アラーム1分/1日）
	※最初の電池はモニター用電池として工場出荷時に組み込まれていますので、特定の連続使用期間に満たないうちに寿命が切れることがあります。
	※改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがありますので、予めご了承ください。

本機を廃棄する際は、地方自治体の条例に従って処理をするようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

## 〈電池交換の仕方〉

本機はリチウム電池（CR2025）1個を使用しています。電池が消耗すると、表示が消え操作ができなくなります。この時はすみやかに新しい電池と交換してください。電池交換後はリセットボタンを押し、再度時刻を設定し直してください。

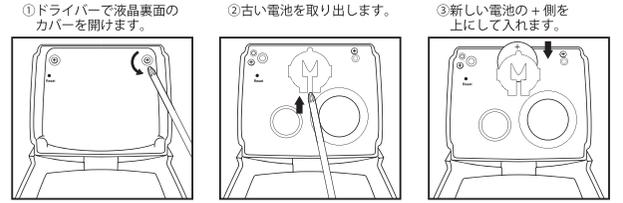

### 【電池使用上の注意】

電池は使い方を誤ると中の液が漏れて製品が腐食したり、電池が破裂したりすることがあります。次のことを必ずお守りください。

- 電池の＋の向きを正しく入れてください。
- 充電しないでください。
- 絶対に加熱したり、火中に投入したりしないでください。
- 使用済みの電池は、火の中に捨てないでください。破裂することがあり、大変危険です。

**⚠警告**　電池を交換する際は、小さなお子様が誤って電池を口に入れないように手の届かない場所で行ってください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

## 〈キータッチ音機能〉

Ⓜキーを押して、キータッチ音のセット/解除ができます。セットされると、キーを押すごとにピッという入力確認音が鳴ります。

※キータッチ音機能のセット/解除は、計算画面以外の画面で行ってください。

## 異常が発生した場合の処理について

本機をご使用中に強度のノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれに表示が消えたりすべてのキーの機能が働かなくなるなどの異常が発生することがあります。本機にこのような異常が発生した場合は、液晶裏面のResetボタンを先端の細いもので押してください。このリセット操作を行うとすべての記憶内容が消去され、初期状態に戻ります。

## 保証規定

- 使用説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に、万一故障した場合は、本保証書を本製品に添付のうえ、弊社または表記の販売店までご持参あるいはお送りいただければ、無料で修理または機械交換を行います。なお、この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。
  - 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
    - 取り扱以上の不注意、誤用による故障および損傷（表示画面のガラス割れ等）
    - 不適切な移動・落下等による故障および損傷
    - 弊社または表記の販売店以外での修理、改造による故障および損傷
    - キャノン製以外の消耗品や部品に使用に起因して生じた本体の損傷、故障および障害
    - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
    - 本保証書の提示がない場合
    - 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合
    - 接続している他の機器に起因して故障が生じた場合
  - お客様に迅速かつ確実なサービスをお届けするため、同一機種または弊社規定に従い同等程度の仕様製品との機械交換方式を採用しています。なお、故障状況により部品交換方式を採用させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
  - 消耗品類は、本保証書による保証の対象とはなりません。
  - 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社ではその責任を負いかねますので、ご了承ください。
  - 転居、譲り受け、贈答等の場合で表記の販売店に修理を依頼できない場合には、弊社にお問い合わせください。
  - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  - 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ 本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより弊社及び弊社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後は弊社規定の修理・交換料金を申し受けます。
- ※ 保証内容や修理のお問い合わせは、パーソナル機器修理受付センターまでお願い致します。

上記の記載内容は都合により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2016

PRINTED IN CHINA

# 製品取扱い方法ご相談窓口

## キャノンお客様相談センター（全国共通番号）050-555-90025

【受付時間】 平日・土・日・祝日 9:00～18:00（1月1日～1月3日は休ませていただきます）

# 修理お問い合わせ専用窓口

## パーソナル機器修理受付センター（全国共通番号）050-555-99088

【受付時間】 平日・土・日・祝日 9:00～18:00（1月1日～1月3日は休ませていただきます）

※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

## キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6　お問合せ先:050-555-90025

2016年1月1日現在

# Canon



E-I-M-2991

# CC-56

## INSTRUCTIONS

使用说明书

설명서

АРАНАН

使用説明書

## ENGLISH

### BEFORE STARTING

Remove the insulation tape and press [Reset] button at the backside of the unit before use.

### TIME MODE

#### HOME TIME SETTING

**Example** Tokyo, 23 December 2011, 7:23pm. (Example ❶)

- Press **(🕒)** to enter the Home Time mode (The default Home city is London) and setting the new Home city by pressing one of the “city” key. Press **(📍)** to confirm the Home city.
- Press **(⏸)** for step-by-step setup. Use **(🕒)** or **(🕒)** to set the hour, minutes, year, month and date respectively.

- To switch between a 12-hour or 24-hour clock, press **(🕒)** when setting the hour.

### WORLD TIME

There are build-in 17 cities around the world.

City Name	Time Difference	City Code	Key	City Name	Time Difference	City Code	Key
HONOLULU	-10	HNL	3	CAIRO	+2	CAI	9
LOS ANGELES	-8	LAX	–	MOSCOW	+3	MCW	÷
DENVER	-7	DEN	0	KARACHI	+5	KHI	4
CHICAGO	-6	CHI		New Delhi	+5.5	IND	C/C
NEW YORK	-5	NYC	=	BANGKOK	+7	BKK	5
RIO DE JANEIRO	-3	RIO	+	HONG KONG	+8	HKG	6
LONDON	0	LON	7	TOKYO	+9	TYO	x
PARIS	+1	PAR	8	SYDNEY	+10	SYD	1
				WELLINGTON	+12	WLG	2

- Press **(🕒)** and a key of desired city. The city time will be displayed in the screen.

- If press **(📍)** when World Time is displayed, the displayed World Time will be set to Home Time automatically.
- Press a “City” key twice, the daylight saving time of the city will be shown on the display by a small dot.
- When the World Time is displayed and none of the keys are pressed for more than 8 second, it will automatically back to Home Time.

### DAILY ALARM SETTING

There are 15 build-in Melody for choosing as the sound of an alarm.

❶ Happy Birthday to you
❷ Für Elise
❸ Red River Valley
❹ Twinkle Twinkle Little Star
❺ Oh! Susanna
❻ Are you sleeping?
❼ Go Choo Choo Train(Chinese Nursery Rhymes)
❼ Brahms' Lullaby
❼ Long, Long Ago
❹ Do-Re-Mi
⊕ Alarm1
⊖ London Bridge is falling down
⊗ Row Row Row Your Boat
⊘ Alarm2
⊙ Alarm3

**Example**: 6:45 p.m. (Example ❷)

- At Home Time Mode, press **(🕒)** to enter Alarm Mode. Then press **(🔔)** to change the alarm time.
- Use **(🕒)** or **(🕒)** to set the hour and minute respectively. Then press one of the number (0-9), **(+)** **(−)** **(⊗)** **(⊙)** or **(⊖)** key to select a “melody”. Press **(🔔)** to confirm the Alarm setting.
- Press **(🔔)** to select daily alarm ON or OFF. Press either **(🕒)** or **(🕒)** to select Alarm 1 or Alarm 2. “🔔” will appear on the display when Alarm is on.
  - The alarm sound will continue for about 2 minutes until any key is pressed.
  - There is a snooze function in Alarm 2, it will ring after every 5 minutes and it rings totally 4 time. Press **(🔔)** key 2 times to stop the snooze function.
  - The alarm is based on the time setting in Home Time. If the Home Time city is changed, the alarm will automatically be set in the new time zone.

### COUNT-DOWN TIMER MODE

**Example**: Count-down time -- 2 minutes 50 seconds (Example ❶)

- At Home Time mode, press **(🕒)** to enter the Count-down Timer mode, start by pressing the **(🕒)**.
- Use **(🕒)** or **(🕒)** to set the second, minute and hour respectively. Press **(🔔)** after entering each section.
- Press **(🔔)** to start the count down.
  - The timer can count down to a maximum of 99 hours, 59 minutes, 59 seconds.
  - Press **(🔔)** to pause the count down. Press **(🔔)** again to continue.
  - When the count down timer reach to 00-00 00, the alarm will ring for about 2 minutes.
  - Press any key to stop the alarm.
  - World time selection and calculation functions can be used during the count down period.

### CURRENCY CONVERSION MODE

**Example**: 10 US Dollar =? Yen (Example ❶)

- At Calculation Mode, press **(🔔)** or **(🔔)** then press **(🌐)** setting the currency rate.
- Enter the currency rate (80) and press **(🔔)** to confirm.
- Enter the value (10) and press **(🔔)** to set it for foreign currency, then press **(🔔)** to convert the currency. Press **(🔔)** again; the original amount will be displayed again.

### CALCULATION MODE

Press **(🔔)** to enter the Calculation Mode. (Example ❶)

### KEY-TOUCH SOUNDS

Press **(🔔)** in any mode (except for Calculation Mode) to turn key-touch sound ON and OFF.

### ResetTING THE UNIT

Press the [Reset] button at the back side of the unit with the tip of an unfolded paper clip (or similar sharp object) when:

- It is used for the first time.
- It is functioning erratically due to electromagnetic interferences or electrostatic discharge.
- Clearing all data and memory.
- Be sure to set Home Time data again after the reset.

### BATTERY REPLACEMENT

- CR2025 X 1 supplies the power. Battery life is approximately 11 months, (in condition of using Time display 24hr/day, Alarm 1min/day at 25°C).
- Do not press any key while replacing the battery.
- Be sure to insert the battery with the “+” side facing up.
- When the alarm sound becomes weak or the display disappears, change to new battery.
- Fist time and after replacing the battery, Press the [Reset] button then set the Home Time and Currency rate again.

### SPECIFICATIONS

Power Supply: Lithium battery (CR2025 x 1)

Usable Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Dimension: 71.5mm (W) x 67.5mm (L) x 19.8mm (H) (Close)

71.5mm(W) x 130mm (L) x 14mm (H) (Open)

Weight: 77g

Clock accuracy: 30 seconds/ month (at 25°C)

(Subject to change without notice)

## 中国语

### 关始使用前

请于使用前取下绝缘胶带，并按下机身反面的 [Reset]（重置）按钮。

### 时间模式

#### 本地时间设置

示例：东京 2011年 12月 23日， 7:23pm (示例❶)

- 按 **(🕒)** (时间) 键，以进入本地时间模式（默认本地城市是伦敦），并按下一个“城市”键来设定新的本地城市。按 **(📍)** 键确认本地城市。
  - 按 **(🔔)** 键，以便执行逐步设置。使用 **(🕒)** 或 **(🕒)**，分别设定小时、分钟以及年、月、日。
- 如要在 12 小时制和 24 制时钟之间切换，请在设定小时时按 **(🕒)** 键。

### 世界时间

本计算器内设有 17 个城市。

城市名称	时差	城市代码	键	城市名称	时差	城市代码	键
檀香山	-10	HNL	3	开罗	+2	CAI	9
洛杉矶	-8	LAX	–	莫斯科	+3	MCW	÷
丹佛	-7	DEN	0	卡拉奇	+5	KHI	4
芝加哥	-6	CHI	.	新德里	+5.5	IND	C/C
纽约	-5	NYC	=	曼谷	+7	BKK	5
里约热内卢	-3	RIO	+	香港	+8	HKG	6
伦敦	0	LON	7	东京	+9	TYO	x
巴黎	+1	PAR	8	悉尼	+10	SYD	1
				惠灵顿	+12	WLG	2

- 按 **(🕒)** (时间) 键，并按下一个希望选择的城市键。该城市的时间将显示在屏幕上。
  - 如在显示世界时间时按 **(📍)** 键，所显示的世界时间将被自动设定为本地时间。
  - 本机设有夏令时间表示功能。按“城市”键两次，小黑点会显示在屏幕以代表夏令时间。
  - 显示世界时间时，如果超过 8 秒未按任何键，系统将自动返回本地时间。

### 每日闹钟设置

您可从本计算器内设的 15 种旋律中选择闹铃声音。

❶ 生日快乐
❶ 致爱丽丝
❷ 红河谷
❸ 小星星
❹ 啊！苏珊娜
❺ 两只老虎
❻ 火车快飞
❼ 摇篮曲
❹ 往事难忘
❼ Do-Re-Mi
⊕ 响声 1
⊖ 伦敦铁桥
⊗ 划船
⊙ 响声 2
⊙ 响声 3

示例：6:45p.m. (示例❷)

- 在本地时间模式，按 **(🔔)** (闹铃) 键以进入闹铃模式。然後按 **(🔔)**，以更改闹铃时间。
- 使用 **(🕒)** 或 **(🕒)**，分别设定小时和分钟。然後按下一个数字键 (0-9) 或符号键 (**(+)** **(−)** **(⊗)** **(⊙)** **(⊖)**) 选择一种“旋律”。按 **(🔔)**，以确认闹铃时间设置。
  - 按 **(🔔)** (闹铃)，选择开启 (ON) 或关闭 (OFF) 每日闹铃。按 **(🕒)** 或 **(🕒)** 中任意键来选择闹铃 1 或闹铃 2。闹铃开启时，显示屏上将会出现 “🔔”。
  - 闹铃声音将持续大约 2 分钟，直到您按下任意键。
  - 闹铃 2 内置贪睡功能，每隔五分钟重响一次，一共重响 4 次。按 **(🔔)** 两次，可停止重复响闹。
  - 闹铃功能是根据本地时间的时间设置的。如果本地城市改变，闹铃将被自动设置到本地时间。

### 倒计时模式

示例：倒计时长度 -- 2 分 50 秒 (示例❶)

- 在本地时间模式，按 **(🔔)** (计时器) 键以进入倒计时模式，按 **(🔔)** 开始。
  - 使用 **(🕒)** 或 **(🕒)**，分别设定秒、分钟和小时。输入每一节後，按 **(🔔)** 键。
  - 按 **(🔔)** (计时器) 键，以开始倒计时。
  - 计时器最多可倒数 99 小时 59 分 59 秒。
  - 按 **(🔔)** (计时器) 键，以暂停倒计时。再次按 **(🔔)** 键继续。
  - 当倒计时数到 00-00 00 时，闹铃会持续响约 2 分钟。
  - 按任意键停止闹铃。
  - 在倒计时期间，世界时间选择和计算功能均可使用。

### 货币换算模式

示例 1：10 美元=? 日元 (示例❶)

- 在计算模式，按 **(🔔)** 或 **(🔔)** 键，再按 **(🌐)** 键以设定货币汇率。
- 输入货币汇率 (80) 并按 **(🔔)** 键确认。
- 输入数值 (10)，然後按 **(🔔)** 把 10 设为外币，并按 **(🔔)** 以换算货币。再次按 **(🔔)** 键，重新显示原金额。

### 计算模式

按 **(🔔)** 键，以进入计算模式。(示例 ❶)

### 按键盘

在任何模式中按 **(🔔)** 键（计算模式除外），以开启 (ON) 或关闭 (OFF) 按键盘。

### 重置计算器

遇下列情况，可用一只拉直的曲别针针头（或类似的尖锐物）按下机身反面的（Reset）（重置）按钮：

- 初次使用时。
- 电磁干扰或静电放电导致计算器工作异常。
- 清除所有数据和记忆。
- 重置後，请务必重新设定本地时间数据。

### 电池更换

- 本计算器电源为 1 块 CR2025 电池。电池寿命大概 11 个月（时间显示 24 小时 / 天，闹铃 1 分 / 天，工作温度 25°C）。
- 更换电池时，请勿按动任何按键。
- 插入电池时，请确保 “+” 面朝上。
- 闹铃音量变弱或显示消失时，即可更换新电池。
- 在最初及更换电池後，请按 [Reset] 键及重新输入本地时间及换算率。

### 规格

电源：锂电池（CR2025×1）

使用温度：0°C～40°C（32 °F～104 °F）

尺寸：71.5mm 毫米（长）×67.5mm 毫米（宽）×19.8mm 毫米（高）（关闭）

71.5mm 毫米（长）×130mm 毫米（宽）×14mm 毫米（高）（打开）

重量：77 克

时钟准确性：±30 秒 / 月（25°C 环境下）

（规格若变化，恕不通知）

## 한국어

### 시작하기 전에

사용 전에 접힌 테이프를 제거하고 본체 뒷면의 [Reset] 을 누른다.

### 시간 모드

#### 본국 시간 설정

**예**: 도쿄, 2011년 12월 23일, 오후 7:23 (예 ❶)

- (🕒)** 을 눌러서 본국 시간 (초기설정 도시는 런던) 을 표시한다. 원하는 도시명의 키를 누르며 **(📍)** 를 누르면 본국 시간을 변경할 수 있다.
- 시간을 설정할때는 **(🕒)** 를 누른 후 **(🕒)** 과 **(🕒)** 을 눌러서 초, 시, 분, 년, 월, 일을 순서대로 설정한다.
  - “시”를 설정할때 **(🕒)** 을 누르면 12 시간 표기와 24 시간 표기를 바꿀 수 있습니다.

### 세계 시간

전세계 17 개 대도시가 지정되어 있다.

도시이름	시차	도시코드	키	도시이름	시차	도시코드	키
호놀룰루	-10	HNL	3	카이로	+2	CAI	9
로스앤젤레스	-8	LAX	–	모스크바	+3	MCW	+
덴버	-7	DEN	0	카라치	+5	KHI	4
시카고	-6	CHI	.	뉴델리	5.5	IND	C/C
뉴욕	-5	NYC	=	방콕	+7	BKK	5
리오데자네이로	-3	RIO	+	홍콩	+8	HKG	6
런던	0	LON	7	도쿄	+9	TYO	.
파리	+1	PAR	8	시드니	+10	SYD	1
				웰링턴	+12	WLG	2

- (🕒)** 과 원하는 도시 키를 누른다. 선택된 도시의 시간이 스크린에 나타난다.
- 세계 시간 (World Time) 이 표시된 상태에서 **(📍)** 를 누르면, 표시된 세계 시간이 자동적으로 본국 시간으로 설정된다.
- 각 도시명의 키를 연속으로 누르면 시간표시에 점이 나타나 서머 타임이 표시된다.
- 세계 시간이 표시되어 있는 상태에서 8 초 동안 키를 누르지 않으면, 본국 시간으로 자동적으로 되돌아간다.

#### 일일 경보 (알람) 설정

15 가지 알람 멜로디 목록 중에서 하나를 선택할 수 있다.

❶ 생일 축하곡
❶ 엘리제를 위하여
❷ 흥허의 끝자키
❸ 반짝반짝 작은 별
❹ 오수재니
❺ 자고 일어나요?
❻ 추추트레인
❼ 브라흐마의 장가
❽ 옛날옛적에
❹ 도레미송
⊕ 알람 1
⊖ 런던브릿지
⊗ 배를 저어요
⊙ 알람 2
⊙ 알람 3

**예**: 오후 6:45 (예 ❷)

- 본국 시간 모드에서 알람 모드로 들어가기 위하여 **(🔔)** 을 누른다. 그 다음 알람 시각을 고치기 위하여 **(🔔)** 를 누른다.
- (🕒)** 또는 **(🕒)** 을 누르면 시간과 분이 각기 설정된다. 그 후에 숫자 **(0–9)** 또는 기호 **(+)** **(−)** **(⊗)** **(⊙)** **(⊖)** 을 눌러서 멜로디와 알람 소리를 선택한다. **(🔔)** 를 누르면 알람 설정이 완료된다.
- (🔔)** 을 눌러서 알람 설정화면을 표시한다. **(🕒)** 또는 **(🕒)** 을 눌러서 알람 1 과 알람 2 를 선택한다. 알람 기능이 설정시에는 **(🔔)** 표시가 화면에 나타난다.
  - 알람 소리는 사용자가 아무 키나 누를 때까지 약 2분간 계속된다.
  - 알람 2 에는 스누즈기능이 있다. 알람 소리는 5 분간격으로 4 번까지 울린다. **(🔔)** 키를 2 번 누르면 스누즈 기능이 정지된다.
  - 알람은 본국 시간에 따라서 설정된다. 만약 본국 시간 기준 도시가 변경되면, 알람도 자동적으로 새로운 시간대로 설정된다.

### 카운트 다운 타이머 모드

**예**: 카운트 다운 시간 -- 2 분 50 초 (예 ❶)

- 본국 시간 모드에서 **(🔔)** 을 눌러서 카운트 다운 타이머 모드로 들어가서 **(🔔)** 를 눌러 시작한다.
  - (🕒)** 또는 **(🕒)** 을 사용하여 초, 분 및 시를 각기 설정한다. 각 부위를 입력한 후 **(🔔)** 를 누른다.
  - (🔔)** 을 눌러서 카운트 다운을 시작한다.
  - 타이머 카운트 다운은 최고 99 시간, 59 분 59 초까지 설정할 수 있다.
    - (🔔)** 을 눌러서 카운트 다운을 중지한다. 카운트 다운을 계속하려면 **(🔔)** 을 다시 누른다.
    - 카운트 다운 타이머가 00-00 00 에 도달하면, 알람이 약 2 분간 울린다.
    - 알람을 중지하려면 아무 키나 누른다.
    - 세계 시간 선택과 계산 기능은 카운트 다운 중에도 사용할 수 있다.

### 통화 환산 모드

**예**: 미화 10 달러 = ? Yen (예 ❶)

- 계산 모드에서, **(🔔)** 또는 **(🔔)** 를 누른 후 **(🌐)** 를 눌러서 환율을 설정한다.
  - 환율 (80) 을 입력한 후 **(🔔)** 를 누른다.
  - 외국통화금액 (10) 을 입력하고 **(🔔)** 를 누른후 **(🔔)** 을 누르면 통화가 환산된다. **(🔔)** 를 누르면 외국통화금액 (10) 이 다시 표시된다.

### 계산 모드

**(🔔)** 을 눌러서 계산 모드로 들어간다. (예 ❶)

### 키 터치 소리

키 터치 소리를 설정 (ON) 또는 해제 (OFF) 하기 위하여 계산 모드를 제외한 모든 모드에서 **(🔔)** 를 누른다.

### 재설정하기

다음의 경우, 클립 (또는 비슷한 날카로운 물체) 등으로 본체 뒷면의 [Reset] 단추를 누른다.

- 처음 사용할 때
- 전자기기의 방해 또는 정전기 등으로 오작동을 일으킨 경우
- 모든 데이터와 메모리를 지우기 위하여
- 재설정 후에는 반드시 본국 시간 데이터를 다시 설정해야 한다.

### 배터리 교환

- 배터리는 CR2025 한 개를 사용한다. 배터리수명은 약 11 개월이다. (25°C에서 하루 24 시간사각 표시, 알람 1분 /일 사용 기준)
- 배터리 교환 중에는 어떤 키도 누르지 않는다.
- 배터리 양극 (+) 이 위로 향하도록 넣는다.
- 알람 소리가 약해지거나 소크린 표시가 사라지면 배터리를 교환 후 본국 시간과 환율을 재설정해야한다.
- 배터리 교환 후 본국 시간과 환율을 재설정해야 한다.

### 제품 규격

전원：리튬 배터리 (CR2025 × 1)

사용 온도：0°C ~ 40°C (32 °F ~104 °F)

크기：71.5mm (W) × 67.5mm (L) × 19.8mm (H) (Close)

71.5mm (W) × 130mm (L) × 14mm (H) (Open)

중량：77g

시계 정확도：±30 초 / 월 (25°C 기준)

(제품 규격은 예고 없이 변경될 수 있음)

<div><div><span><span></span></span></div><span><b>B급</b> 기기 (가정용 방송통신기자재)</span></div>
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## MELAYU

### SEBELUM MEMULAKAN

Tanggalkan pita penebatan dan tekan butang [Reset] di bahagian belakang unit sebelum menggunakannya.