


Calculator / Calculatrice /
Калькулятор / Számológép /
Kalkulator / Calculator /
Kalkulačka / Kalkulator /
Kalkulator / Kalkulator /
Kalkulačka / Hesap makinesi /
Калькулятора / Instruksi

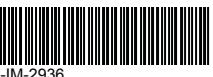

E-IM-2936

INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
ИНСТРУКЦИЯ
ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA
INSTRUȚIUNI
НАВОД
УПЪТВАНЕ
NAVODILA
UPUTE ZA RUKOVANJE
INŠTRUKCIE
TALIMATLAR
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫГЫ
BAHASA INDONESIA

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
▼ Mixed	(ON CA) 140 - 35 + 22 = 127 2 x 2 $\textcircled{3}$ = 6 $(2+4) \div 3 \times 8.1 = 16.2$ $-7 \times 99 \textcircled{9} = -63$	(0.) (127.) (6.) (16.2) (-63.)
▼ Constant	2 + 3 = 4 + 1 - 2 = 2 - 2 = 2 x 3 = 2 x 4 = 6 ÷ 3 = 9 ÷ 3 =	(5.) (7.) (-1.) (0.) (6.) (8.) (2.) (3.)
▼ Power, Fraction	3^4 = 81 1/5 = 0.2 $1/(2x3+4) = 0.1$	(81.) (0.2) (0.1)
▼ Percentage	$1200 \times 12\% = 144$ $1200 \times 20\% = 240$	(144.) (240.)
▼ Memory	3x4= 12 - 6 ÷ 0.2= 30 - 18 + 200 x 2 = 400 382	(0.) (12.) (30.) (-18.) (400.) (382.)

Made in China / Fabriqué en Chine / Изготвлено в Китай / Készült Kínában /
Wyproducedzno w Chinach / Fabricat în China / Vyrobeno v Číně / Произведено в Китай /
Izdeleno na Kitajskem / Proizvedeno u Kini / Vyrobené v Číne / Çin'de üretilmiştir /
Кытайда жасалған / Buatan Cina

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
▼ Tax Calculation		
Tax Rate Set	(ON CA) SET 5 SET	(TAX% 0.) (TAX% 5.)
Add the Tax Amount	2000 TAX+ Tax amount? = (\$100)	(2'000.) (TAX+ 2'100.) (TAX 100.)
Deduct Tax Amount	3150 TAX- Tax amount? = (\$150)	(3'150.) (TAX- 3'000.) (TAX 150.)
Recall Tax Rate	(ON CA) RECALL	(TAX% 5.)

ALIMENTATION		
Cette calculatrice est équipée d'une double source d'alimentation. Les piles alcalines peuvent être utilisées pendant une assez longue durée, selon le type d'utilisation réalisé. Lorsque les piles sont épuisées, la calculatrice peut toujours être utilisée en étant alimentée par la cellule solaire.		
(Note : Ne pas tenter de remplacer soi-même les piles. Faire effectuer cette opération par le centre de service après-vente Canon.)		
① Un bruit extérieur relativement fort ou de l'électricité statique peuvent causer des erreurs d'affichage ainsi que la per le ou la modification du contenu de la mémoire. Dans de telles circonstances appuyer sur les touches ON CA et recommander l'opération de calcul depuis le début.		
CALCUL DE TAXE		
ON SET Pour mémoriser un taux de taxe – Appuyer sur les touches ON SET et entrer un taux de taxe. Puis appuyer sur les touches SET pour le mémoriser.		
ON RECALL Pour rappeler le taux de taxe – Appuyer sur les touches ON RECALL pour rappeler le taux de taxe entré.		
TAX+ Touche d'addition de taxe – Sert à ajouter le montant de la taxe aux chiffres affichés.		
TAX- Touche de soustraction de taxe – Sert à déduire le montant de la taxe des chiffres affichés.		
FONCTIONS DEPASSEMENT DE CAPACITE		
L'allumage du symbole «E» à l'impression d'une ligne pointillée signifient le dépassement de capacité électroniquement et l'utilisation de la calculatrice devient impossible. Appuyer sur ON pour éliminer le dépassement de capacité. Les circonstances suivantes provoquent le dépassement:		
1) Le résultat ou le contenu de la mémoire dépasse 10 chiffres à gauche de la virgule décimale.		
2) La division par «0».		
FICHE TECHNIQUE		
Alimentation : Cellule solaire et pile alcaline (LR44 x 1) Mise hors circuit automatique : approx. 7 minutes Température d'utilisation : 0°C à 40°C Dimensions : 118.5mm (L) x 83mm (W) x 22mm (H) (Modifications possibles sans avis préalable)		
Poids: 74 g		

ПИТАНИЕ		
У этого калькулятора есть два источника питания. Время использования щелочной батареи полностью зависит от особенностей индивидуального использования. Когда батарея разрядилась, вы все еще можете использовать солнечную батарею, для того чтобы питать калькулятор.		
(Примечание: Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Пусть это сделает для вас Canon Service Center.).		
① Электромагнитные помехи или электростатический разряд могут стать причиной неисправности дисплея или потери или изменения содержимого памяти. В таких случаях нажмите клавишу ON и перезапустите калькулятор.		
ВЫЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ		
ON SET Сохранить ставку налога - Нажмите ON SET и Введите значение ставки налога, затем нажмите SET , чтобы сохранить ее.		
ON RECALL Вызвать ставку налога - Нажмите ON RECALL , чтобы вызвать действующую ставку налога.		
TAX+ Клавиша прибавления налогов - Используется для прибавления суммы налогов к отображаемому значению.		
TAX- Клавиша вычитания налогов - Используется для вычитания суммы налогов из отображаемого значения		
ФУНКЦИЯ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ		
В следующих случаях, когда на дисплее показывается «E», клавиатура электронно блокируется и дальнейшие действия невозможны. Нажмите ON для очистки переполнения.		
Функция переполнения вызывается, когда:		
1. Результат или содержимое памяти превышает 10 знаков слева от десятичной точки. 2. При делении на «0».		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Источник питания: Солнечная батарея и щелочная батарея (LR44 X 1) Автоматическое отключение питания: после 7 мин простоя Температура эксплуатации: от 0°C до 40°C Размеры: 118.5mm (Д) x 83mm (Ш) x 22mm (В) (Может изменяться без уведомления)		
Вес: 74 г		

ENGLISH		
POWER SUPPLY		
This calculator comes with a dual power source. The duration of alkaline battery depends entirely on individual usage. When the battery is exhausted, you can still use the solar cell to power the calculator.		
(NOTE: Do not attempt to change the battery by yourself. Visit a Canon Service Center to change the battery for you).		
① Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. If this occurs, press the ON key and restart your calculation from the beginning.		
TAX FUNCTION		
ON SET Store the tax rate – Press ON SET and enter the tax rate , then press SET to store.		
ON RECALL Recall the tax rate – Press ON RECALL to recall the stored tax rate.		
TAX+ Add tax key – Used for adding the tax amount to the display figure.		
TAX- Deduct tax key – Used for deducting the tax amount from the displayed figure.		
OVERFLOW		
In the following cases, "E" will be shown on the display. The keyboard is electronically locked, and further operation is impossible. Press ON to clear the overflow.		
The overflow occurs when:		
1) The result or the memory content exceeds 10 digits to the left of the decimal point. 2) Dividing by "0".		
SPECIFICATION		
Power Source: Solar cell and Alkaline battery (LR44 x 1) Automatic Power-off: approx. 7 minutes Operation Temperature: 0°C to 40°C Dimensions: 118.5mm (L) x 83mm (W) x 22mm (H) (Subject to change without notice)		
Tömeg: 74 g		

POLSKI		
ZRÓDŁO ZASILANIA		
Kalkulator korzysta z dwóch źródeł zasilania. Żywotność baterii alkalicznej zależy od indywidualnego sposobu używania. Po zużyciu baterii, możesz nadal korzystać z baterii słonecznej zasilającej kalkulator.		
(Wskazówka: Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Bateria powinna być wymieniona przez centrum serwisowe Canon).		
① Zakłócenia elektromagnetyczne lub ładunki elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie wyświetlacza bądź utratę lub zmianę zawartości pamięci. W takiej sytuacji należy nacisnąć klawisz ON i ponownie rozpoczęć obliczenia.		
FUNKCJA OBLCZANIA PODATKÓW		
ON SET Rejestrowanie Stopy Podatkowej: Najpierw wcisnąć ON SET i wprowadź odpowiednią stopę podatkową, po czym wcisnąć SET aby zapisać wprowadzoną wartość.		
ON RECALL Przywoływanie Stopy Podatkowej: Jeśli chcesz przywołać aktualnie zarejestrowaną stopę podatkową, wcisnij klawisz ON RECALL .		
TAX+ Klawisz Dodawania Podatków: Służy do dodawania kwoty podatku do wyświetlonej wartości.		
TAX- Klawisz Odejmowania Podatków: Służy do odejmowania kwoty podatku od wyświetlonej wartości.		
FUNKCJE PRZEKRÓCZENIA ZAKRESU		
Nиже podano przypadki, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "E". Dodatkowo, klawiatura jest elektronicznie blokowana i nie można wykonywać żadnych operacji. Naciśnij przycisk ON aby zlikwidować przekrócenie zakresu. Przekroczenie zakresu następuje w sytuacjach, gdy:		
1) Wynik lub zawartość pamięci przekracza 10 cyfr. 2) Wysoka wartość dziesiątki przezrobiła się.		
SPECYFIKACJA		
Zródło zasilania: Ogniwo słoneczne i bateria alkaliczna (LR44 x 1) Automatyczne wylączanie zasilania: ok. 7 minut Temperatura użytkowania: 0°C do 40°C Wymiary: 118.5mm (długość) x 83mm (szersze) x 22mm (wysokość) (Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji bez uprzedzenia)		
Waga: 74 g		

FRANÇAIS		

<tbl

IZRAN NAPAJANJE

Ovaj kalkulator napaja se na dva načina. Trajanje alkalne baterije ovisi iskljuivo o individualnom korištenju. Kada je baterija istrošena, za napajanje kalkulatora još uvijek možete koristiti solane čelije.

(Napomena: Nemojte pokušavati samostalno zamjenjivati bateriju. Obratite se servisnom centru tvrke Canon gdje će vam zamjeniti bateriju.)

ELEKTRONIČKE FUNKCIJE Elektromagnetske smjerne ili elektrostatski naboji mogu uzrokovati neispravan rad zaslona ili sadržaj memorije može izgubiti ili izmjeniti. Ako se to dogodi, pritisnite tipku **[ON/CA]** i započnete računanje od početka.

FUNKCIJE POKRUVANJANA POREZA

Pohranjivanje porezne stope: Pritisnite **[ON/SET]** i unesite iznos porezne stope, a zatim pritisnite **[SET]** da biste ga pohranili.

Učitavanje porezne stope: Pritisnite **[ON/RECALL]** da biste prikazali trenutačno važeću poreznu stopu.

Tipka Dodaj porez (Add Tax): Upotrebljava se za dodavanje iznosa poreza prikazanog u vrijednosti.

Tipka Odzumi porez (Deduct Tax): Upotrebljava se za odzimanje iznosa poreza od prikazane vrijednosti.

FUNKCIJA PRELJEVA: Tipkovnica je elektronički zaključana i daljnji rad je onemogućen. Pritisnite tipku **[ON/SET]** za ponишtenje preljeva. Do preljeva dolazi:

1) Kada rezultat i sadržaj memorije prelaze 10 znamenki.

2) Prilikom operacije dijeljenja s "0".

SPECIFIKACIJE

Napajanje: Solarna celija i alkalna baterija (LR44 x 1)

Automatsko isključivanje: pribl. 7 minuta

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C

Dimenzije: 118.5mm (D) x 83mm (Š) x 22mm (V)

(Podlijeha promjenama bez naknadne obavijesti!)

HRVATSKI

CATU DAYA

Kalkulator ini dilengkapi dengan dua buah sumber daya.

Umur baterai alkalin hanya tergantung pada penggunaan masing-masing.

Apabila baterai habis, Anda masih dapat menggunakan sel matahari untuk menghidupkan kalkulator.

(CATATAN: Jangan mencoba mengganti baterai sendiri. Mintalah bantuan Canon Service Center untuk mengganti baterai untuk Anda).

(1) Gangguan elektromagnetik atau lucutan elektrostatik dapat menyebabkan kerusakan pada tampilan atau isi dalam memori hilang atau berubah. Apabila yang demikian ini terjadi, tekan tombol **[ON/CA] dan ulangi kalkulasi Anda dari awal.**

FUNGSI KALKULASI PAJAK

Menyimpan Tarif pajak: Tekan **[ON/SET]** dan masukkan jumlah tarif pajak, kemudian tekan **[SET]** untuk menyimpan.

Memanggil Kembali Tarif pajak: Tekan **[ON/RECALL]** untuk mengingat tarif pajak yang tersimpan.

Tombol Add Tax: Digunakan untuk menambahkan jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.

Tombol Deduct Tax: Digunakan untuk memotong jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.

FUNGSI OVERFLOW

Pada kasus berikut, "E" akan diperlihatkan pada tampilan. Papan ketik terkunci secara elektronik, dan operasi tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Tekan **[ON/CA]** untuk menghapus overflow.

Overflow terjadi apabila:

1) Hasil atau isi memori melebihi 10 digit ke sebelah kiri dari titik desimal.

2) Membagi dengan "0".

SPESIFIKASI

Sumber Daya: Sel matahari dan baterai Alkaline (LR44 X 1)

Matikan otomatis : 7 menit

Suhu Operasi: 0 °C to 40 °C

Dimensi: 118.5mm (L) x 83mm (P) x 22mm (T)

Berat: 74g

(Dapat berubah tanpa pemberitahuan)

FUNKCIJA DANE

Uloženie daňovej sadzby: Slačte tlačidlá **[ON/SET]** (zapnutí/vymazat) a **[SET]** (nastaví), zadajte hodnotu daňovej sadzby a stlačením tlačidla **[SET]** (nastaví) ju uložte.

Vyvolanie hodnoty daňovej sadzby: Aktualnú daňovú sadzbu vyvoláte stlačením tlačidla **[ON/SET]** (zapnutí/vymazat) a **[RECALL]** (vyvolat).

Tlačidlo pripočítania dane: Používa sa na pripočítanie daňovej čiastky k zobrazenému číslu.

Tlačidlo odčítania dane: Používa sa na odčítanie daňovej čiastky od zobrazeného čísla.

FUNKCIE PREPLNENIA

V nasledujúcich prípadoch sa na displeji objavi "E" (Chyba). Klávesnica je elektronickej zablokovaná a dalsia práca nie je možná. Slačte tlačidlo **[ON/CA]** pre vymazanie preplnenia. K preplneniu dochádza, keď:

1) Výsledok alebo obsah pamäte prekročí limit 10 číslic.

2) Delíte "0" (nulou).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájací zdroj: solárny článok a alkalická batéria (LR44 x 1)

Funkcia automatického vypnutia: približne po 7 minútach

Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C

Rozmery: 118.5mm (D) x 83mm (Š) x 22mm (V)

(Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia)

Hmotnosť: 74 g

TÜRKÇE

GÜC TEDARİKİ

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalik pilin dayanma süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır. Pil tükendiğinde, hesap makinesini çalıştırmak için günde pilin kullanılabılırınız.

(NOT: Pil kendi size deşiftirmeye kalkışmayın. Pil deşiftirmek için bir Canon Servis Merkezine başvurunuz.)

Elektronik manyetik işinler veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasına veya bellek içeriğinin kaybına ya da tahrif olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda **[ON/CA] düğmesine basıp hesaplamayı istemizseniz baştan başlayınız.**

VERGI HESAPLAMALARI

ON/SET Vergi oranının kaydedilmesi: Basın **[ON/SET]** ve vergi oranını girip, kaydetmek için **[SET]** düğmelerine basınız.

Vergi oranının çağırılması: Araylı vergi oranının görüntülemek için **[ON/RECALL]** düğmelerine basınız.

Vergi oranının artırma: Gösterilen vergi oranının artırımcı kullanılır.

Vergi oranının azaltma: Gösterilen vergi oranını azaltımcı kullanılır.

TAŞMA FONKSİYONLARI

Aşağıdaki durumlarda göstergede "E" ibaresi görünür. Ayrıca klavye elektronik yolla kilitli olur ve herhangi bir işlem yapılmaz. Taşma durumunu gidermek için **[ON/CA]** düğmesine basınız. Taşma durumunun olusturulması halleri:

1) Belki içeriğinin sonucu ondalık işaretinin solunda 10 haneyi aşlığında.

2) "0" ile börleme işlemi yapıldığında.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı: Günes pil ile alkalik pil (LR44 x 1)

Otomatik Kapama Fonksiyonu : Yak. 7 dakika

İşletme sıcaklığı: 0°C - 40°C

Ebatları: 118.5 mm (B) x 83 mm (E) x 22 mm (Y)

(Veriler bildirimsizsin değişiklikle tabidir)

Ağırlığı: 74 gr

KAZAKSHA

Bu kalkulyatorlaryndan қос қуат қоз бар. Сілтілі батареяның күнмет көрсету

ұзақтығы толымын жеке пайдалануға байланысты. Батарея таусығанды, қун батареясын пайдаланып калькулятордың қос беруге болады.

(ЕСКЕРИМ: батареяның берілгенде аудио аудио жүктелісінде)

! Электромагниттік көдергілер немесе статикалық электр разряды дисплейдің дұрыс жұмыс іsteмегіне яхшы мағзымның жогалуынән жағдайда аудио аудио жүктелісінде.

САЛЫҚТЫ ЕСТЕПЕУ

ON/SET Салық мәлшерлемесін сақтау: **[ON/SET]** пернесін басыңыз және салық мәлшерлемесінің санын енгізіңіз де, сақтау шүйн **[SET]** пернерлерін басыңыз.

Салық мәлшерлемесін шақыру: ағымдағы салық мәлшерлемесін шақыру шүйн **[ON/RECALL]** пернерлерін басыңыз.

Салықты қосу пернесі: көрсетілген санға салық мәлшерін қосу шүйн пайдаланылады.

Салықты шегеру пернесі: көрсетілген саннан салық мәлшерін шегеру шүйн пайдаланылады.

ТОЛЫП КЕТУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Kелесі жағдайда дисплейде "E" көрсетіледі. Пернетақта электрондық жолмен құlyпталады және одан еріп пайдалану мүмкін болмайды. Толып кетуді тазалау шүйн **[ON/CA]** пернесін басыңыз, есептеді басынан бастаңыз.

1) Нәтиже нәмесе жад мазмұның ондық нүктенің сол жағында 10 цифранада.

2) «0» санына белгі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Күт көзі: Күт көзін және сілтілі батарея (LR44 x 1)

Автоматты Күттегі: 7 минуттан

Пайдалану температурасы: 0°C - 40°C

Әлемдемер: 118.5 mm (E) x 83 mm (Y) x 22 mm (B)

(Ескертуңыз әсерлілік мүмкін)

Салымағы: 74 г

BAHASA INDONESIA

CATU DAYA

Kalkulator ini dilengkapi dengan dua buah sumber daya.

Umur baterai alkalin hanya tergantung pada penggunaan masing-masing.

Apabila baterai habis, Anda masih dapat menggunakan sel matahari untuk menghidupkan kalkulator.

(CATATAN: Jangan mencoba mengganti baterai sendiri. Mintalah bantuan Canon Service Center untuk mengganti baterai untuk Anda).

(1) Gangguan elektromagnetik atau lucutan elektrostatik dapat menyebabkan kerusakan pada tampilan atau isi dalam memori hilang atau berubah. Apabila yang demikian ini terjadi, tekan tombol **[ON/CA] dan ulangi kalkulasi Anda dari awal.**

FUNGSI KALKULASI PAJAK

Menyimpan Tarif pajak: Tekan **[ON/SET]** dan masukkan jumlah tarif pajak, kemudian tekan **[SET]** untuk menyimpan.

Memanggil Kembali Tarif pajak: Tekan **[ON/RECALL]** untuk mengingat tarif pajak yang tersimpan.

Tombol Add Tax: Digunakan untuk menambahkan jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.

Tombol Deduct Tax: Digunakan untuk memotong jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.

FUNGSI OVERFLOW

Pada kasus berikut, "E" akan diperlihatkan pada tampilan. Papan ketik terkunci secara elektronik, dan operasi tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Tekan **[ON/CA]** untuk menghapus overflow.

Overflow terjadi apabila:

1) Hasil atau isi memori melebihi 10 digit ke sebelah kiri dari titik desimal.

2) Membagi dengan "0".

SPESIFIKASI

Sumber Daya: Sel matahari dan baterai Alkaline (LR44 X 1)

Matikan otomatis : 7 menit