

# Canon



## Zoemini 2

Mini fotónyomtató  
Felhasználói kézikönyv

# TARTALOMJEGYZÉK

## BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Olvassa el a használat előtt! .....2–4

## ÁTTEKINTÉS

A csomag tartalma .....5

A készülék jellemzői .....5

## AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Töltés .....6

Be-/kikapcsolás .....7

Papír betöltése .....7–8

**LED-JELZŐFÉNY** .....9

**MŰSZAKI ADATOK** .....10

**AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE** .....11–12

## A MOBILESZKÖZ ÉS A MINI FOTÓNYOMTATÓ PÁROSÍTÁSA

Android- és iOS-párosítás .....13–14

## FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Kezdőképernyő .....15

Főmenü .....15

Nyomtatóbeállítások .....16–17

# BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

## OLVASSA EL A HASZNÁLAT ELŐTT!

A nyomtató használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat és biztonsági előírásokat.

A jogszabályokkal és további biztonsági információkkal kapcsolatban olvassa el a csomagban található Szabályozásokkal és biztonsággal kapcsolatos tájékoztatót.

### RMN: PP1003A

A hatósági típusazonosító számot a hatósági azonosítás céljából rendelik hozzá.



### **FIGYELEM!**

Olyan potenciálisan veszélyes helyzet jelzésére szolgál, amely – ha nem kerülik el – halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

- Gyermekektől és csecsemőktől távol tartandó. A készülék nem megfelelő használata fulladást vagy balesetet okozhat.
- Ha a készülék füstöt vagy furcsa szagot bocsát ki, vagy más módon rendellenesen viselkedik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használja a nyomtatót, ha az akkumulátor vagy a termék megduzzadt.
- Ne használja elektromos orvosi berendezések közelében. A készülék gyenge mágneses mezőt indukál. Ne tartózkodjon a készülék közelében, ha beültetett elektronikus eszközt, például szívritmus-szabályozót használ. Keresse fel orvosát, ha ilyen eszközzel mégis a nyomtató közelében tartózkodott.



## **VIGYÁZAT!**

Olyan veszély- vagy károsodásszintet jelöl, amely a termék hibás kezelése esetén nem termékhiba jellegű sérülést vagy anyagi kárt is okozhat.


- Extrém időjárási körülmények között előfordulhat, hogy a nyomtató nem működik. A nyomtatás újbóli megkezdése előtt várjon, míg a nyomtató üzemi hőmérséklete visszaáll a javasolt 15–32 °C közötti értékre.
- A készülék töltését a javasolt 15–32 °C hőmérsékleten végezze.
- A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt. Ne használjon a készülék tisztításához nedves ruhát vagy illékony folyadékot, például festékhígítót.
- Tartsa lecsukva a felső fedelet, hogy megakadályozza a por és más részecskék bejutását a készülék belsejébe.
- A szellőzőnyílásokat ne takarja el semmilyen tárgy, amely akadályozná a szellőzést.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta, vagy a Canon szerviz és ügyfélszolgálathoz a [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support) címen.
- Az elektromágneses interferencia vagy az elektrosztatikus kisülés a készülék meghibásodását, illetve a memória elvesztését vagy megváltozását okozhatja. Ilyen esetben egy tűvel vagy más hasonló tárggyal nyomja meg a [RESET] gombot a készülék alján.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyors hőmérséklet-változás, magas páratartalom, por és szennyeződés fordul elő.
- Alacsony páratartalmú helyen a nyomtató statikus elektromossággal töltődhet fel. A nyomtató kezelése előtt tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket.
- Ne tároljon folyadékot és folyadékot tartalmazó tárolóedényt a nyomtató közelében.
- A készüléket ne dobja a szemétkbe, mert az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## **TUDNIVALÓK AZ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATBAN**


- Használat után ajánlott az akkumulátort teljesen feltölteni. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott évente egyszer teljesen feltölteni az akkumulátort, ha nem használja a készüléket. Ha a beépített akkumulátor töltöttsége több mint hat (6) hónapig alacsony, előfordulhat, hogy az akkumulátort már nem lehet feltölteni.
- A készülék szétszerelése az akkumulátor szivárgását, robbanását, károsodását okozhatja, illetve személyi sérüléshez vezethet.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy közvetlen hőnek, és ne is égesse el a készüléket.
- Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi hatósági előírásokat. A részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz.

# ÁTTEKINTÉS

## A CSOMAG TARTALMA



Mini fotónyomtató

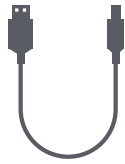

USB-kábel




Szabályozásokkal  
és biztonsággal  
kapcsolatos  
tájékoztató



CANON ZINK®  
fotópapír  
(10 lap)


## A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

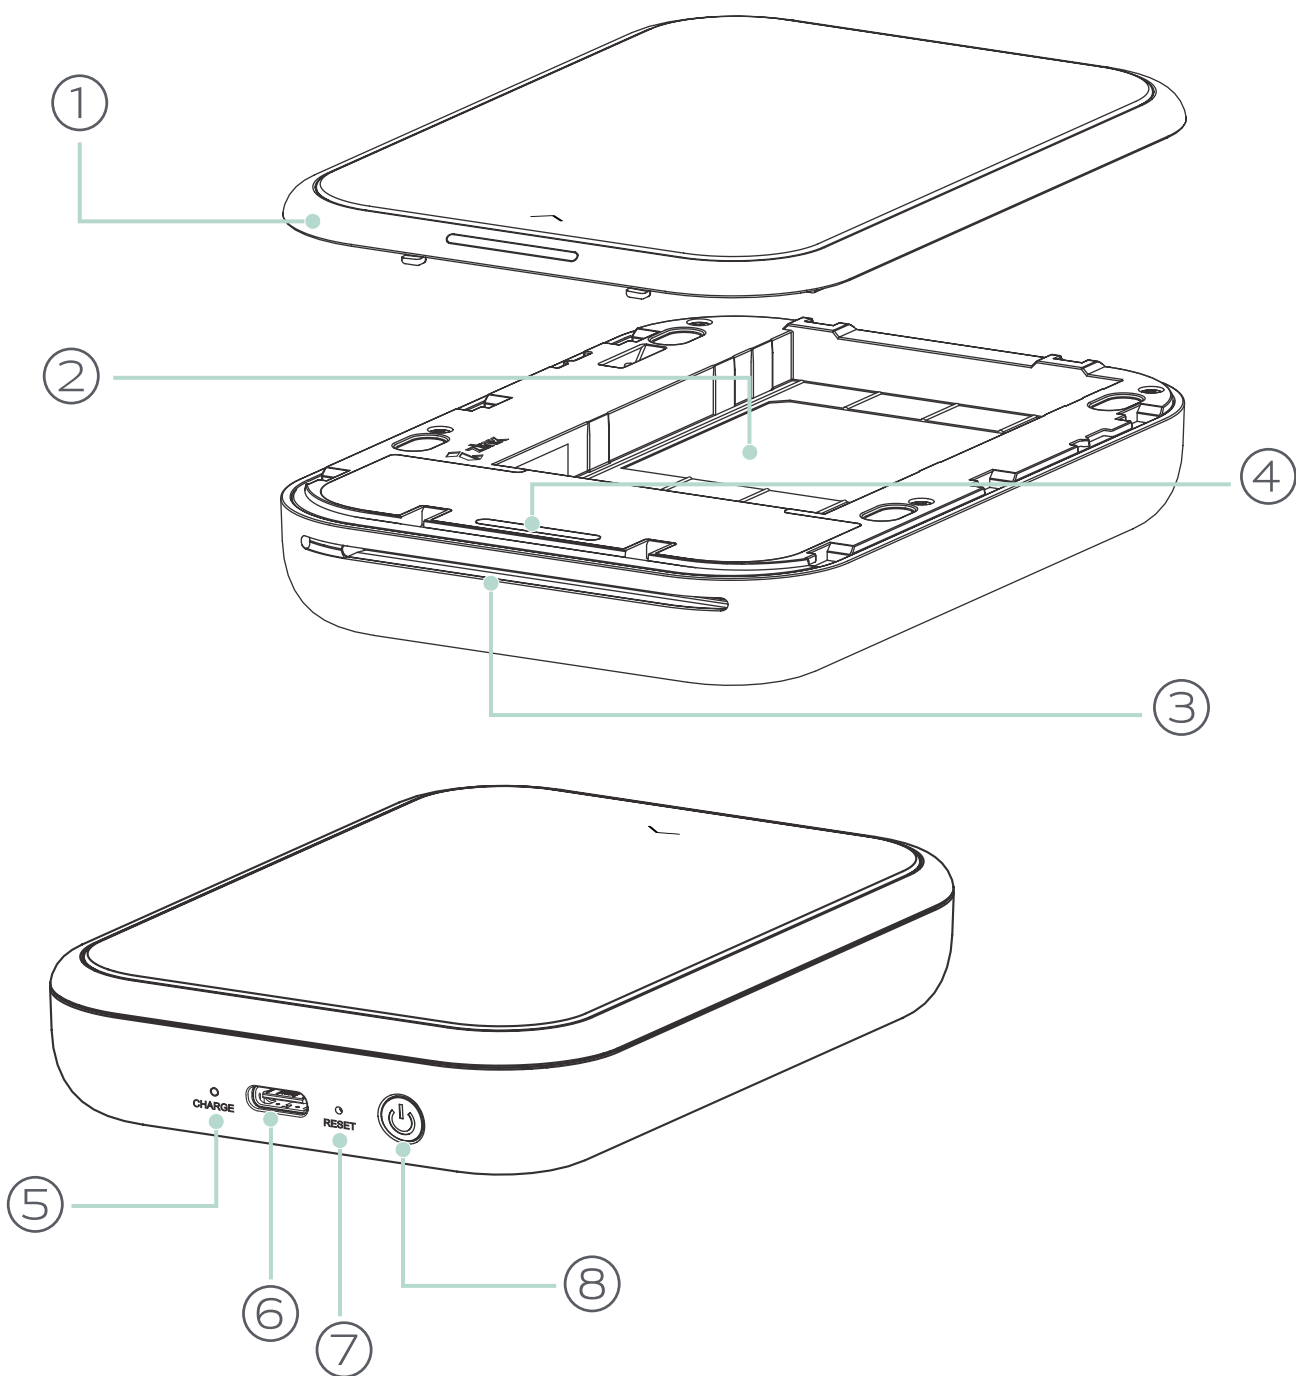

- ① Felső fedél
- ② Papírtálca  
(nyitott felső fedél esetén látható)
- ③ Papírkimeneti nyílás
- ④ Állapot LED-je
- ⑤ Töltés LED-jelzőfénye
- ⑥ USB-port (töltéshez)
- ⑦ Alaphelyzet gomb  
(A készülék alaphelyzetbe állításához  
nyomja meg egy tüllel)
- ⑧ Bekapcsológomb

# AZ ELSŐ LÉPÉSEK

## A) TÖLTÉS

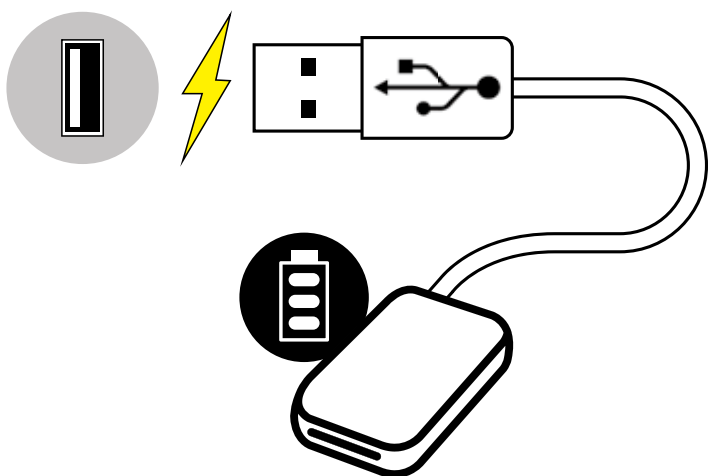

### Töltési állapot LED-je

Töltés folyamatban	Piros	●
Teljesen feltöltve	Zöld	●

A nyomtató beépített akkumulátorral működik. A nyomtató használata előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort a mellékelt USB-kábel segítségével.

- ① Helyezze a mellékelt USB-kábel kisebb csatlakozóját a készülékbe, a nagyobb csatlakozót pedig egy USB-adapterbe.
- ② A töltést jelző LED színe pirosra vált – ez jelzi a folyamatban lévő töltést.
- ③ A teljes töltöttség elérésekor a töltést jelző LED színe zöldre vált.  
– Az üzemidő az akkumulátor állapotától, a működési állapottól és a környezeti feltételektől függően változhat.


**! MEGJEGYZÉS** Az utasítások és az útmutató teljes tartalma fontos, ezért a leírtakat be kell tartani.



### Az USB-kábel

#### Az USB-kábel odafigyelést igényel a töltés során

- Ne helyezzen nehéz tárgyat a kábelre.
- Ne helyezze az USB-kábelt hőforrás közelébe.
- Ne karcolja, sértse vagy tekerje meg, illetve ne húzza erősen a kábelt.
- Ne dugja be vagy húzza ki a kábelt nedves kézzel.
- Kerülje a túl magas/túl alacsony hőmérsékletet és a párás környezetet.
- Húzza ki az USB-kábelt az áramforrásból a töltést követően.
- A töltéshez használja a mellékelt USB-kábelt.
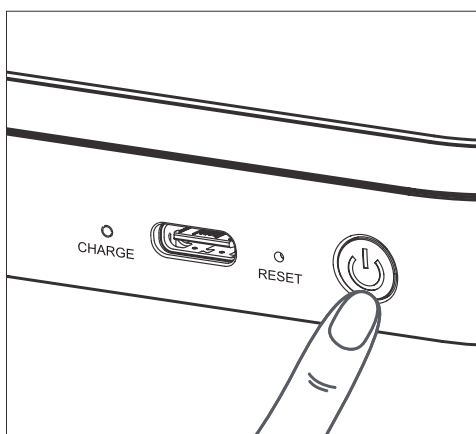
## B) BE-/KIKAPCSOLÁS





- ① Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (  ) A töltés LED-jelzőfénye 3 zöld felvillanással jelzi a bekapcsolást.
- ② Amikor az állapot LED-jének színe fehérre vált, a készülék használatra kész.
- ③ Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (  ) a készülék kikapcsolásához.


### AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- A készülék automatikusan kikapcsol, ha 3 percig nem használják (alapértelmezett).
- A kikapcsolási idő az alkalmazásban módosítható (3 perc/5 perc/10 perc).

## C) PAPIR BETÖLTÉSE

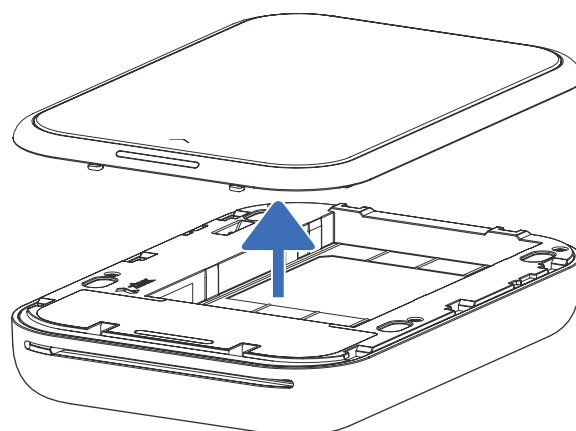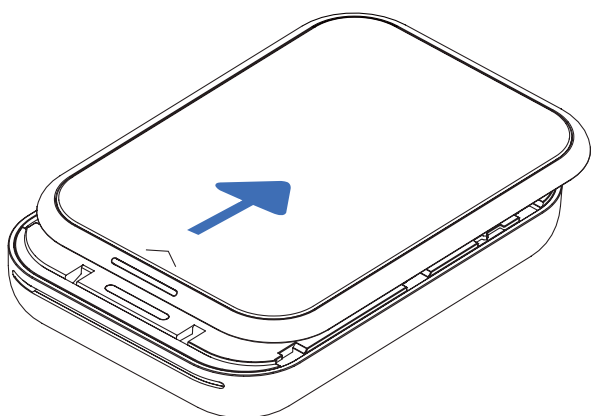

- ① Távolítsa el a felső fedelet a nyíl irányába előre csúsztatva.
- ② Nyisson ki egy tasak fotópapírt (10 lap + kék SMART SHEET®).

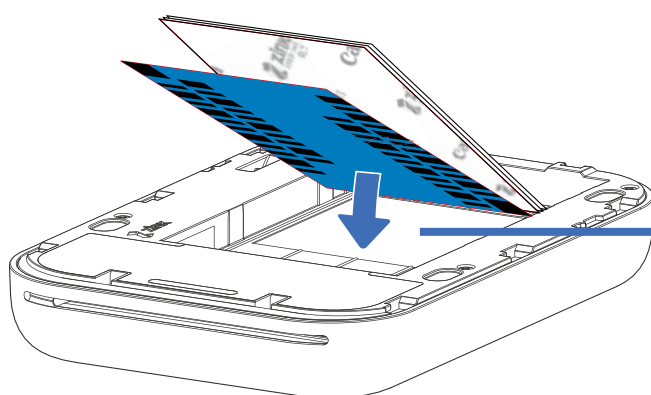

Kék SMART SHEET® alul,  
fotópapírok felül. Minden  
emléma lefelé nézzen.

- ③ Helyezze mind a 10 fotópapírlapot és a kék SMART SHEET® lapot a fotópapírrekeszbe.
  - Tegye a fotópapírt a kék SMART SHEET® lap tetejére, ügyelve arra, hogy a vonalkód és a fotópapír-emléma lefelé nézzen.
- ④ Helyezze vissza a felső fedelet a nyomtatóra. Megfelelő lezárás esetén a helyére pattan.
  - A kék SMART SHEET® az első nyomtatás előtt automatikusan áthalad a nyomtatón.

## A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

- A készüléket az ajánlott értékek (15–32 °C, 40–55% relatív páratartalom) között használja és tárolja.
- Legyen mindig naprakész a készülék firmware-je. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a készüléke firmware-jét frissíteni kell-e, nyissa meg a Canon Mini Print alkalmazást. Válassza a Főmenü > Beállítások > Nyomtatók menüpontot, válassza ki a készüléket, és koppintson a Termékinformációra, majd a „Firmware frissítése” lehetőségre.
  - Ellenőrizze, hogy mobilkészüléke csatlakozik-e az internethez. Ha frissítenie kell a firmware-t, akkor a nyomtatónak legalább 50%-os töltöttségűnek kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a Canon Mini Print alkalmazás legújabb verzióját használja-e. Ha nem történik meg az alkalmazások automatikus frissítése, lépjen az App Store áruházba, és ellenőrizze, hogy szükséges-e a frissítés.

## FOTÓPAPÍR HASZNÁLATA ESETÉN


















- Csak 10 fotópapírlapot és 1 kék SMART SHEET® lapot töltsön be. Ne helyezzen be többet, mert az papírelakadáshoz vagy nyomtatási hibákhoz vezethet.
- Az optimális nyomtatási eredmények elérése érdekében használjon a Canon Zoemini nyomtatókhoz készült fotópapírt.
  - Ha további fotópapírt szeretne vásárolni, ezt megteheti a Canon Mini Print alkalmazásban, illetve ha a „Papír vásárlása” pontra koppint a főmenüben.
- Papírelakadás esetén egyszerűen kapcsolja ki, majd be a nyomtatót a papírelakadás automatikus megszüntetéséhez. Ne próbálja kihúzni a papírt.
- Nyomtatás közben ne húzza vagy rángassa fotópapírt.
- Óvatosan kezelje a fotópapírt, hogy ne károsodjon és ne hajoljon meg.
- Tartsa tisztán a fotópapírt a betöltés során. Ha a fotópapír piszkos vagy sérült, az papírelakadást vagy nyomtatási hibát eredményezhet.
- Csak akkor nyissa ki az új fotópapírtasakat, amikor készen áll a fotópapír készülékébe való behelyezésére.
- Ne tegye ki a fotópapírt közvetlen napfénynek vagy nedvességnek.
- Ne hagyja a fotópapírt olyan helyen, ahol a hőmérséklet vagy a páratartalom nem felel meg a tasakon feltüntetett javasolt értékeknek. Ilyen esetekben romolhat a kinyomtatott fotó minősége.

## A KÉK SMART SHEET®

- A fotópapírtasak 10 fotópapírlapot és 1 kék SMART SHEET® lapot tartalmaz.
- Az optimális nyomtatási minőség érdekében ugyanabból a tasakból töltsse be a kék SMART SHEET® lapot és a fotópapírt. A kék SMART SHEET® lap ahhoz a fotópapírtasakhoz van kalibrálva, amelyikben található.
- A kék SMART SHEET® lap automatikusan áthalad a készüléken az első nyomtatás előtt, és megtisztítja, valamint az azonos papírtasakban levő fotópapírhoz (10 lap) optimalizálja nyomtatót.
- Tartsa meg a kék SMART SHEET® apot, és csak akkor dobja ki, ha már mind a 10 fotópapírlapot kinyomtatta a tasakból. Ha a nyomtatási minőség nem felel meg az elvárásoknak, akkor újra használhatja a kék SMART SHEET® lapot, ha a fotópapír még mindig ugyanabból a tasakból származik. Egyszerűen csúsztassa a kék SMART SHEET® lapot a készülékben levő fotópapírok alá úgy, hogy a vonalkódos oldala lefelé nézzen.
- Másik tasakból származó kék SMART SHEET® lap használata a nyomtatási minőség romlását eredményezheti.



# LED-JELZŐFÉNY

Állapot	LED mód	Állapot LED-je
<b>Bekapcsolás</b>	Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot	 Fehér >  Fehér (villog)
<b>Készenlét</b>	A készülék NEM csatlakozik az alkalmazáshoz	 Fehér (villog)
	A készülék csatlakozik az alkalmazáshoz	 Fehér
<b>Kikapcsolás</b>	Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot	 Ki
<b>A kék SMART SHEET® feldolgozása</b>	Amikor a készülék a kék SMART SHEET® beadagolását végzi	 Sárga>fehér>bíbor> Fehér>enciánkék>fehér (ciklikusan)
<b>Fotó nyomtatása</b>	Amikor a készülék fotót nyomtat	 Sárga>fehér>bíbor> Fehér>enciánkék>fehér (ciklikusan)
<b>Kék SMART SHEET® hibája</b>	Amikor a készülék kék Canon SMART SHEET® lap behelyezését észleli, illetve más hiba történik a kék SMART SHEET® lappal kapcsolatban	 Kék (villog)
<b>Felkészülés a nyomtatásra</b>	Nyomtatás előkészítése	 Fehér (világít)
<b>Papírelakadás/a fedél nyitva</b>	Papírelakadás esetén, illetve a nyomtató fedelének nyitott állapotakor	 Piros (villog)
<b>Nincs papír</b>	Amikor a nyomtatás elindul, de nincs papír a tálcában	 Piros (villog)
<b>Firmware frissítése</b>	Amikor a készülék frissíti a firmware-t	 Fehér (világít)
<b>Alacsony töltöttségű akkumulátor</b>	Amikor az akkumulátor töltöttsége 20% alá csökken	 Fehér>piros (villog)
	- A készülék nem csatlakozik az alkalmazáshoz - A készülék csatlakozik az alkalmazáshoz	 Fehér>piros
<b>Túl magas hőmérséklet</b>	Amikor a készülék hőmérséklete túl magas	 Piros (amíg a hőmérséklet vissza nem áll normál értékre)
<b>Nyomtatófej hűtése</b>	A nyomtatófej hőmérsékletének ellenőrzése és várakozás a nyomtatás előtti lehűlésére	 Enciánkék (világít)
<b>Túl alacsony hőmérséklet</b>	Amikor a készülék hőmérséklete túl alacsony	 Enciánkék (amíg a hőmérséklet vissza nem áll normál értékre)

# MŰSZAKI ADATOK

<b>Áramforrás</b>	Belső újratölthető akkumulátor 500 mAh Li-polimer 7,4 V
<b>Töltési sebesség</b>	Körülbelül 45 perc (teljes töltöttség)
<b>Méret</b>	120 mm (hosszúság) x 84 mm (szélesség) x 21,5 mm (magasság)
<b>Súly</b>	177 g
<b>Kapcsolat</b>	Bluetooth® 5.0
<b>Kompatibilis operációs rendszer</b>	iOS 12.0 vagy újabb és Android 6.0 vagy újabb
<b>Nyomatási technológia</b>	ZINK®
<b>Nyomatási felbontás</b>	313 x 512 dpi (képpont/hüvelyk)
<b>Szegély nélküli nyomtatás</b>	Igen
<b>Kompatibilis papír</b>	Canon ZINK® fotópapír: ZP-2030-20 (20 lap) ZP-2030-50 (50 lap) ZP-2030-2C-20 (20 lap) 2" x 3" / öntapadós
<b>Papírkapacitás</b>	Maximum 10 ZINK® fotópapír + 1 kék SMART SHEET®
<b>Memória</b>	512 Mb
<b>Környezeti paraméterek</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A nyomtató javasolt működési, töltési és tárolási hőmérséklete: 15–32 °C</li><li>• Javasolt páratartalom a nyomtató működése, töltése és tárolása során: 40–55% relatív páratartalom</li><li>• Működési hőmérséklet: 5–40 °C</li><li>• Működési páratartalom: &lt;70% relatív páratartalom</li></ul>
<b>Automatikus kikapcsolás</b>	3 perc/5 perc/10 perc (az alkalmazásban választható ki) (A nyomtató nem kapcsol ki automatikusan, ha az alkalmazás használatban van.)
<b>Tápadapter</b>	Kimenő teljesítmény: 5 V $\overline{=}$ 2,25 A vagy nagyobb



\* Az összes specifikáció bármikor, előzetes értesítés nélkül változhat.

\* A Zoemini 2 Mini fotónyomtató USB töltőadapterrel tölthető. Ha a töltés egy laptop USB-portján keresztül történik, előfordulhat, hogy ott nem áll rendelkezésre elegendő elektromos áram a Zoemini 2 Mini fotónyomtató töltéséhez.


# AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

## ①. LEHETŐSÉG KERESSE MEG A „CANON MINI PRINT”-ET AZ APP STORE ÁRUHÁZAKBAN


Android™ – a Google Play™-ből

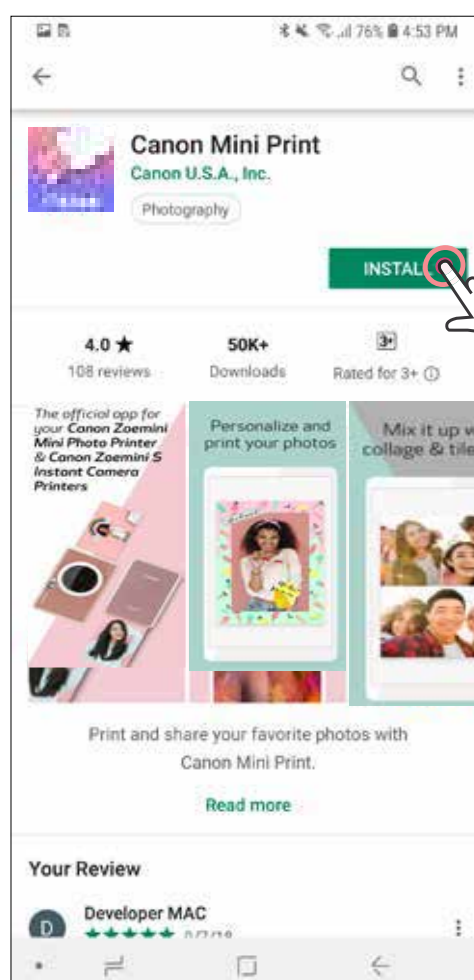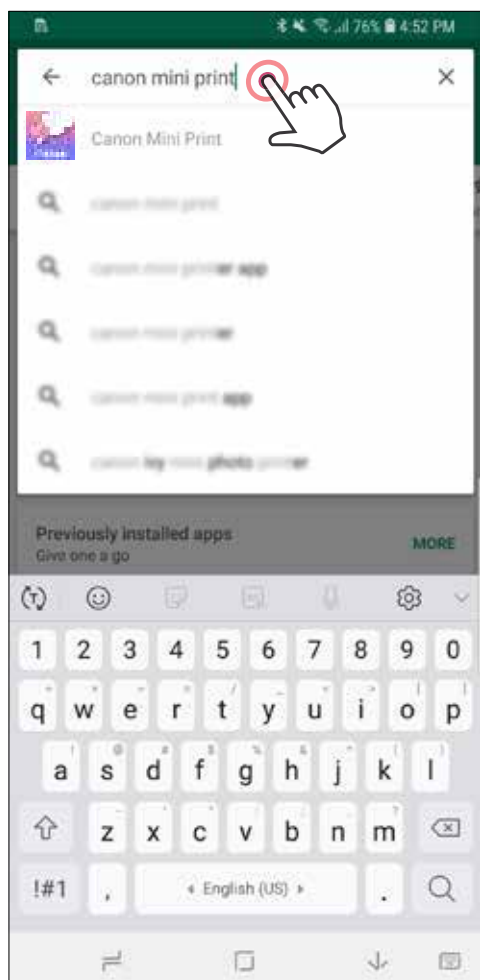

iOS® – az App Store®-ből

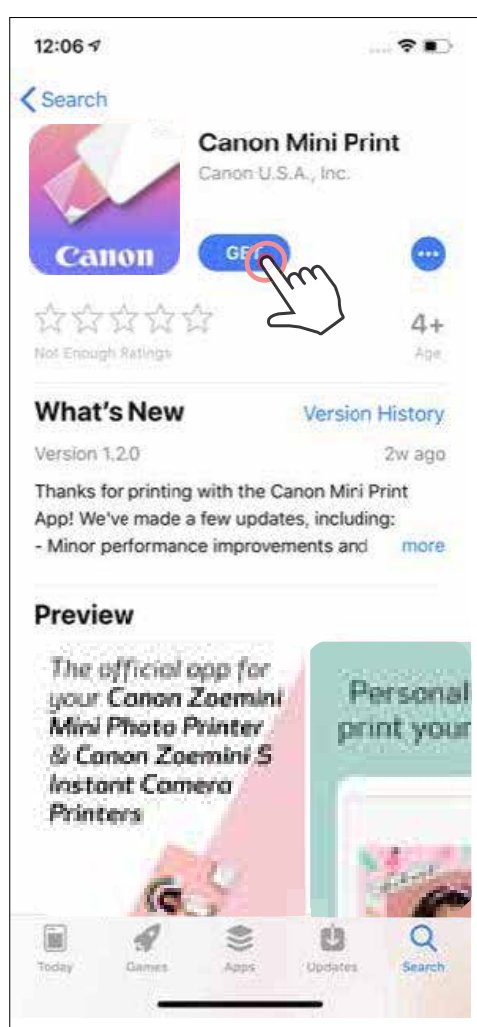


## ②. LEHETŐSÉG A GYORSBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓBÓL OLVASSA BE A QR-KÓDOT A CANON MINI PRINT LETÖLTÉSÉHEZ

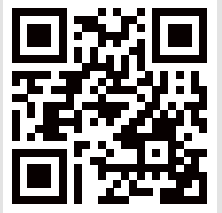

Android esetén



iOS esetén




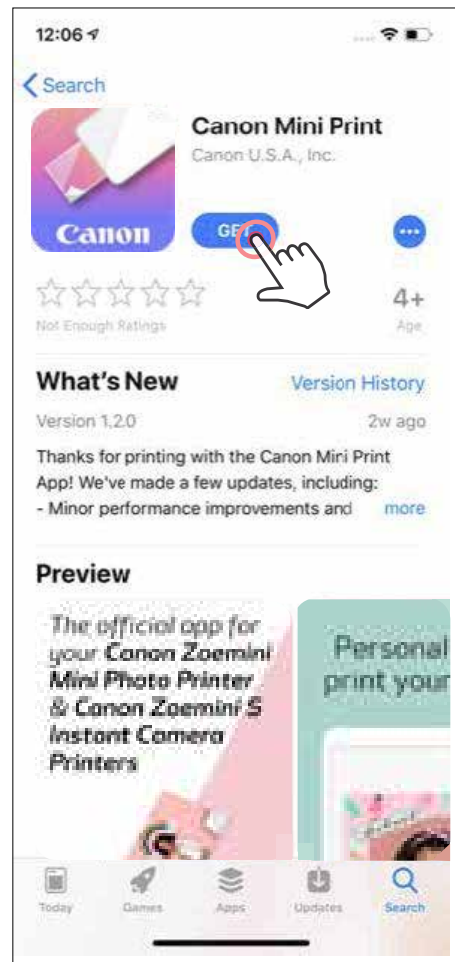


## ③. LEHETŐSÉG LÉPJEN A [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) OLDALRA A KÉSZÜLÉK INTERNETES BÖNGÉSZŐJÉBEN


# A MOBILESZKÖZ ÉS A MINI FOTÓNYOMTATÓ PÁROSÍTÁSA

## Android- és iOS-párosítás

- ① A nyomtató bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot addig, amíg világítani kezd az állapot LED-je.  
Nyissa meg a mobileszköz „Beállítások” pontját a Bluetooth bekapcsolásához és az eszköz nyomtatóval való párosításához.
- ② **Párosítás** – Koppintson az ikonra a jobb felső sarokban, és válassza ki a nyomtatót. Az ikon módosul, és kijelzi az akkumulátorszintet a kapcsolódás után.

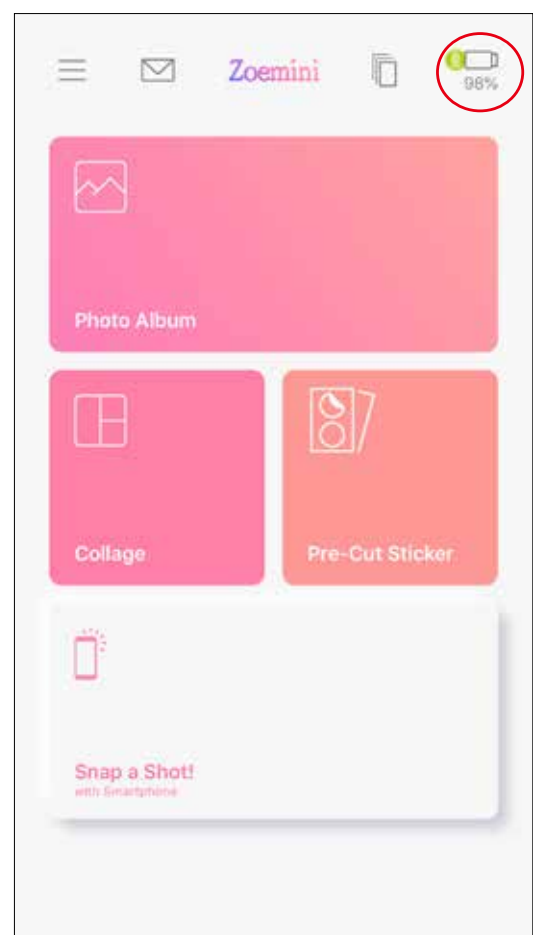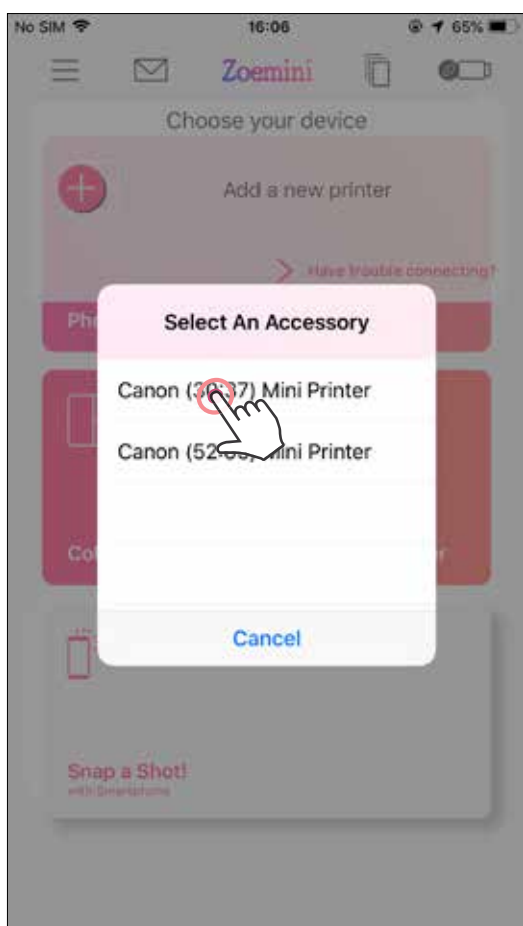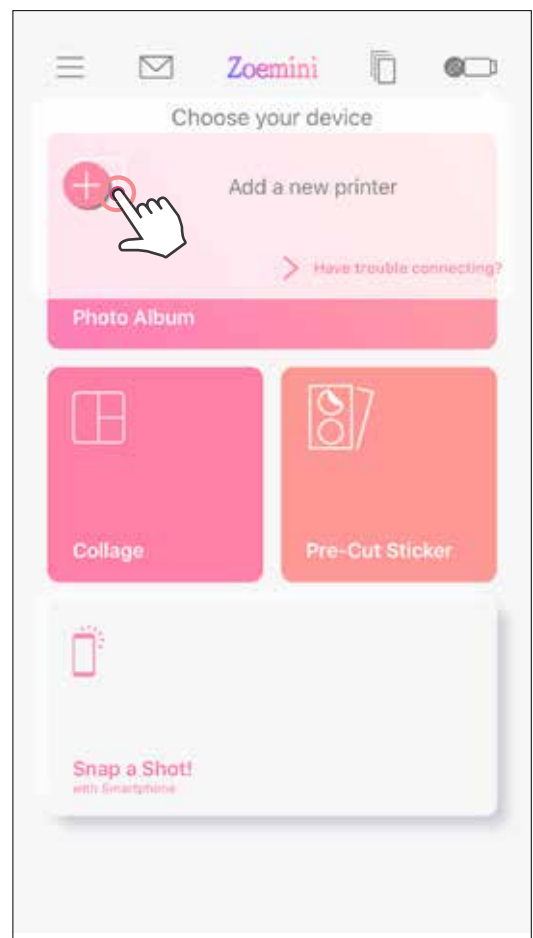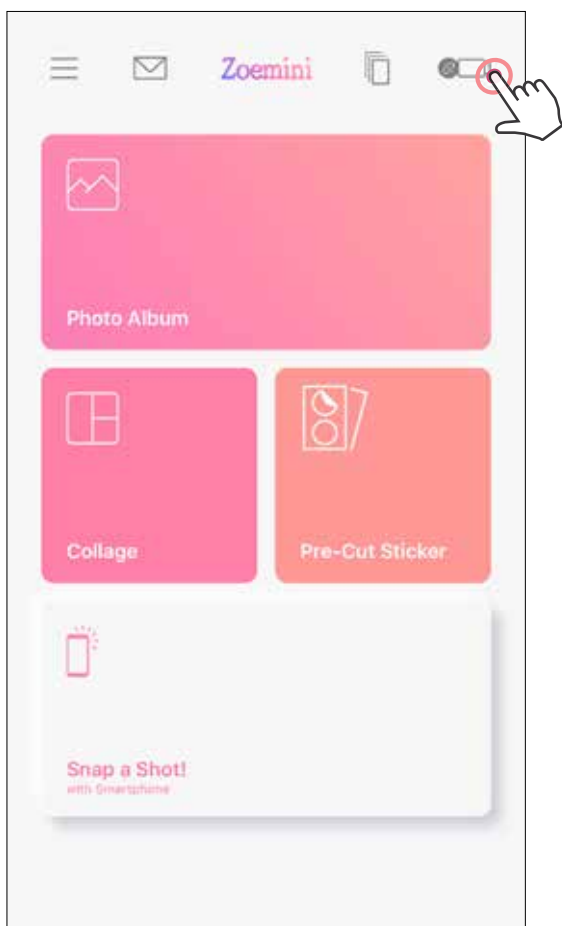

- ③ **A nyomtató újracsatlakoztatása** – A nyomtató automatikusan újra csatlakozik az alkalmazáshoz, ha a párosítás már megtörtént. Ha a nyomtató nem csatlakozik az alkalmazáshoz, koppintson a jobb felső sarokban lévő ikonra, és válassza ki a nyomtatót a listából.

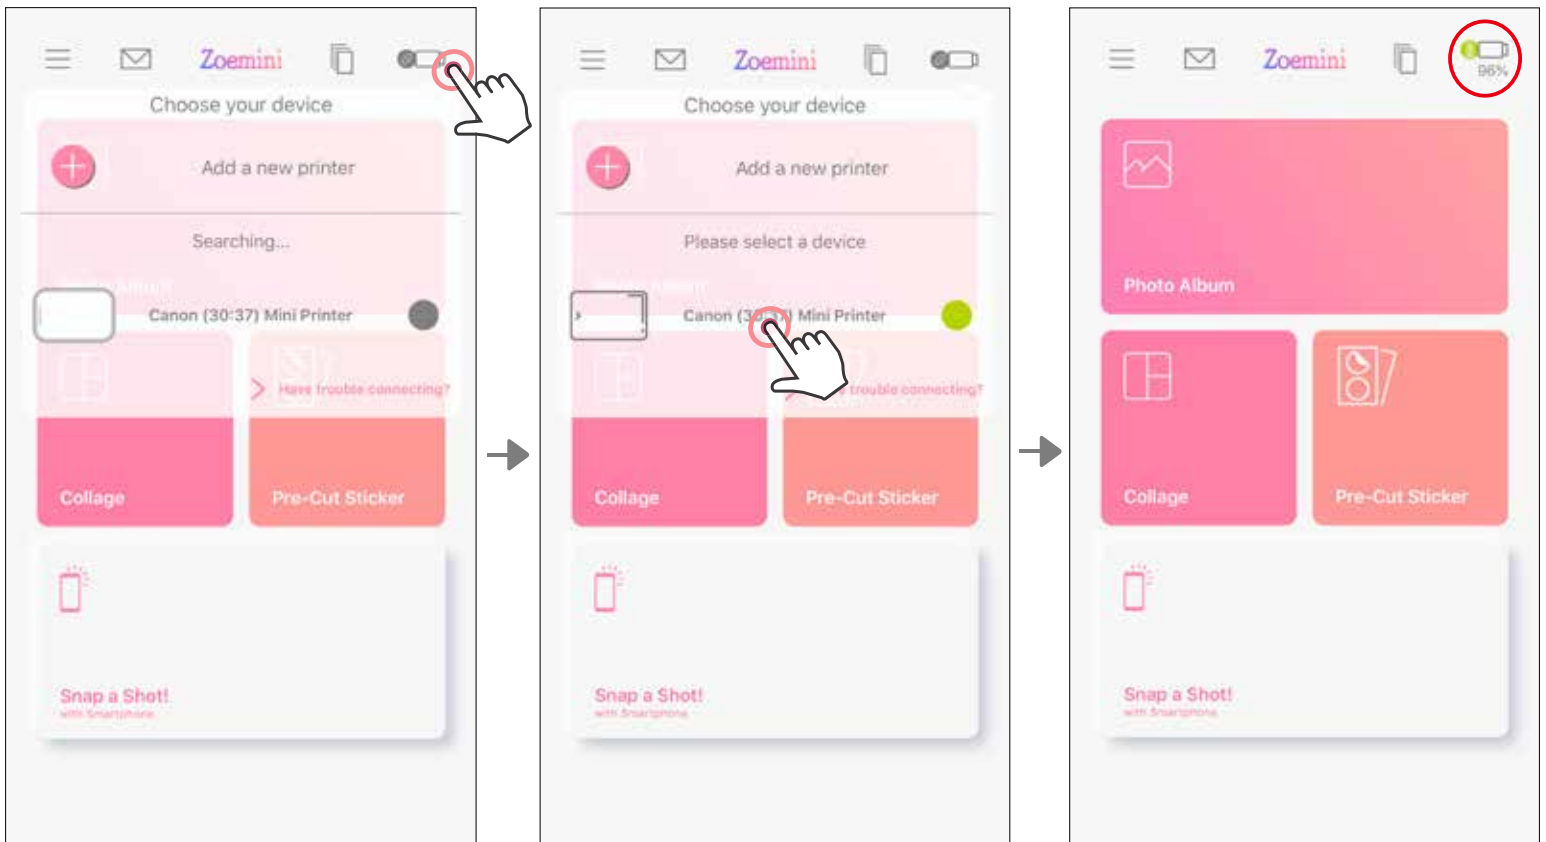

## MEGJEGYZÉS

**Nyomtató állapota ikon** (az alkalmazásban jelenik meg)





Nyomtató nincs csatlakoztatva



Nyomtató csatlakoztatva  
(Az akkumulátor állapotát mutatja)

## Párosítás

- Egy nyomtató csak egy iOS-/Android-eszközzel párosítható.
- Egy iOS-/Android-eszköz több nyomtatóhoz is csatlakoztatható. Egy másik nyomtató párosításához lépjen a kezdőlapra, és koppintson a jobb felső sarokban lévő ikonra, majd nyomja meg a „+” elemet a nyomtató kiválasztásához.
- Keressen rá, és párosítsa a „Canon (xx:xx) Mini Printer” nevű nyomtatót. Az (xx:xx) helyére a nyomtató belső címkéjén található MAC-cím utolsó 4 számjegye kerül.
- A Bluetooth-keresés és -átvitel a környezettől függően meghiúsulhat. Ellenőrizze mobileszköze Bluetooth-beállítását, és próbálkozzon újra.

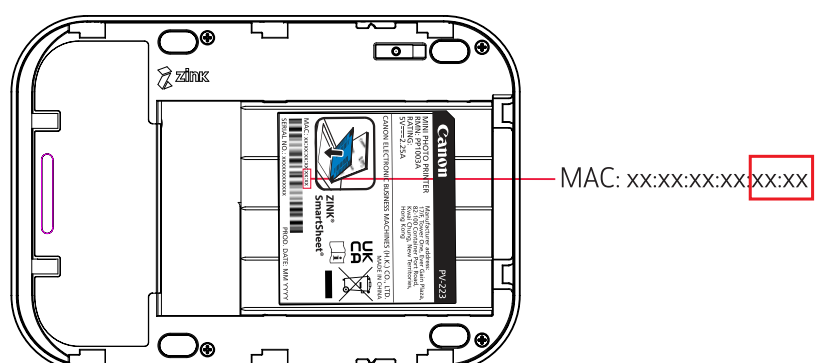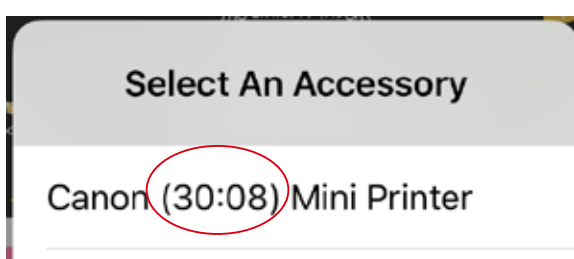

# FELHASZNÁLÓI FELÜLET

## KEZDŐKÉPERNYŐ

Beérkezett üzenetek

Nyomtatási sor

Főmenü

Nyomtató állapota


Fotóalbum



Kollázs

Elővágott matrica

Okostelefon kamerája

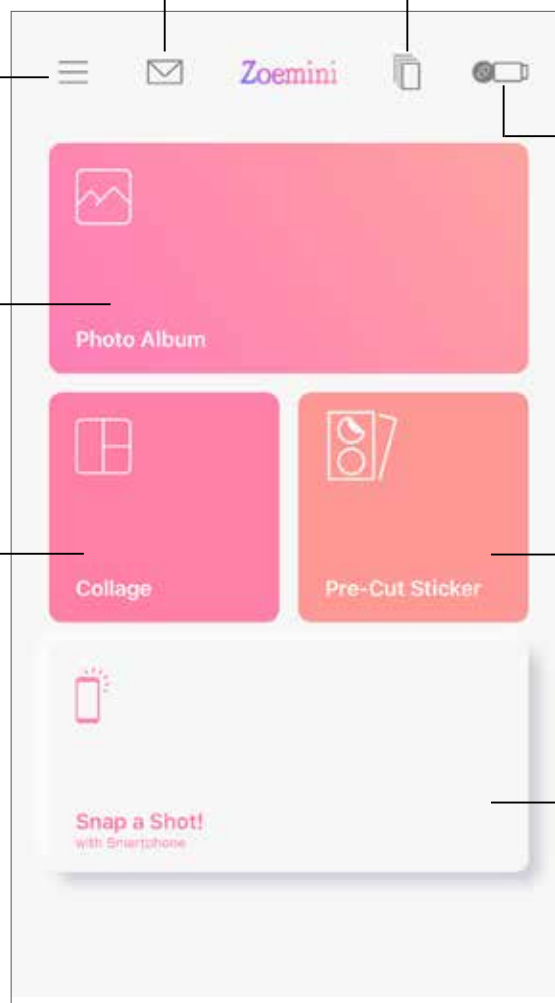

## FŐMENÜ

A párosított nyomtató adatainak és beállításainak elérése

Az online Felhasználói kézikönyv és GYIK megtekintése

Fotópapír megvásárlása az online áruházból

A Felhasználói megállapodás és az Adatvédelmi nyilatkozat megtekintése


Csatlakoztatott nyomtató – a felhasználó bármikor ellenőrizheti a nyomtató adatait, illetve testreszabhatja a nyomtató nevét, hangját és automatikus kikapcsolási idejét.

Online albumok\* (bejelentkezés/kijelentkezés)

Facebook

Instagram

Google Fotók

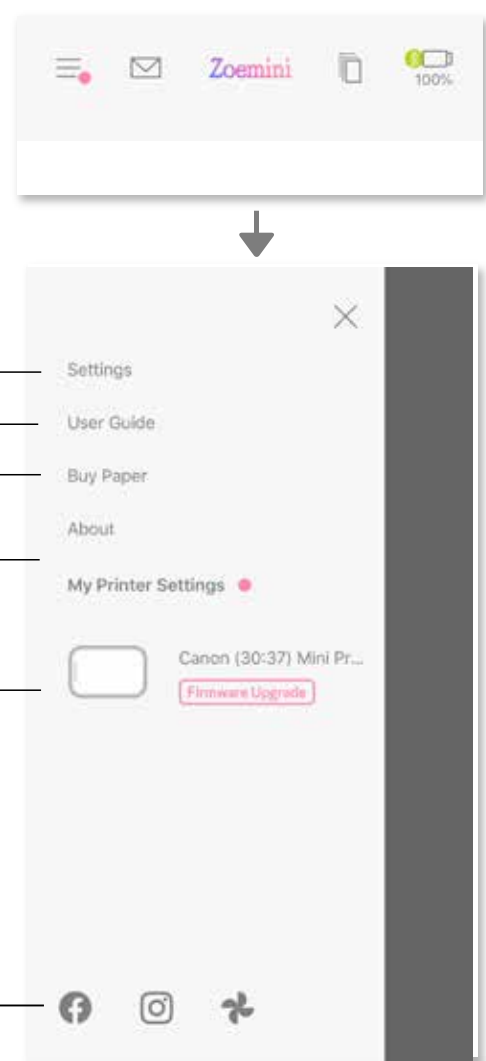

Az alkalmazás élménye, funkciói és az elérhető online albumok a készüléktől és a régiótól függően változhatnak.

\* Internetkapcsolat szükséges. Használatához aktív közösségi médiabeli vagy felhőalapú fiók szükséges.




# NYOMTATÓBEÁLLÍTÁSOK

Ha a nyomtató mobileszközhez csatlakozik, egyedi nevet lehet adni a nyomtatónak, és beállítható az automatikus kikapcsolás ideje is.

Koppintson a ☰ lehetőségre, és válassza ki a készülékét a nyomtató nevének és automatikus kikapcsolási idejének testreszabásához az alkalmazáson keresztül.

## ÁTNEVEZÉS



A felhasználó tetszés szerinti nevet adhat a nyomtatónak.

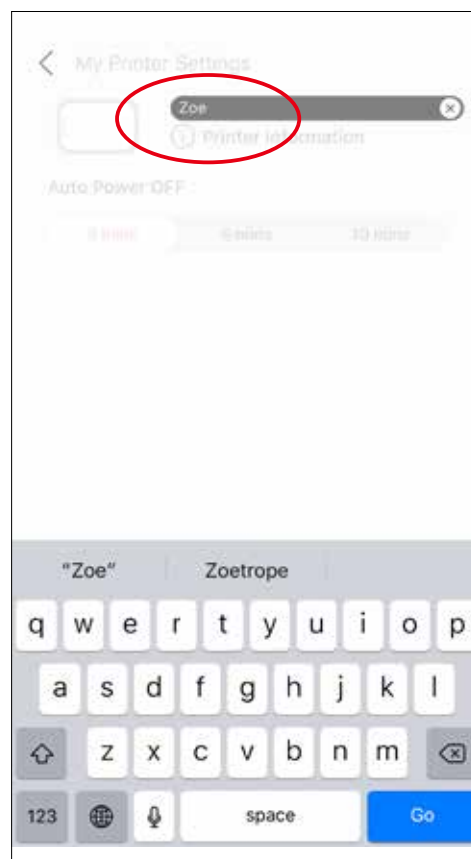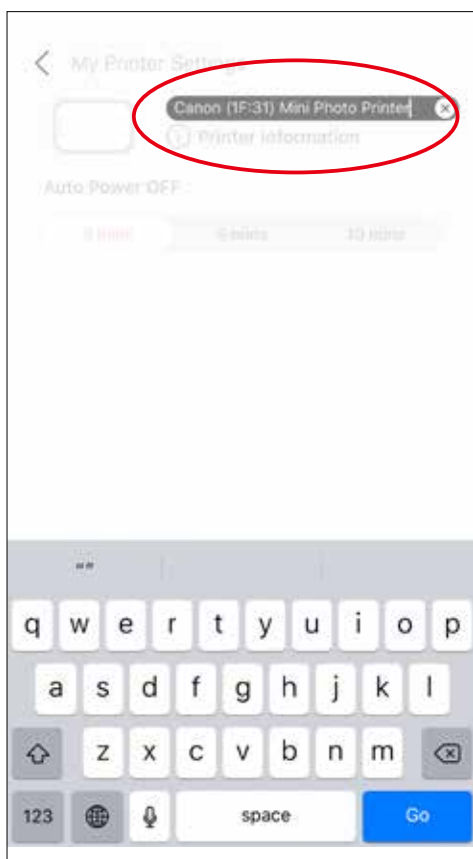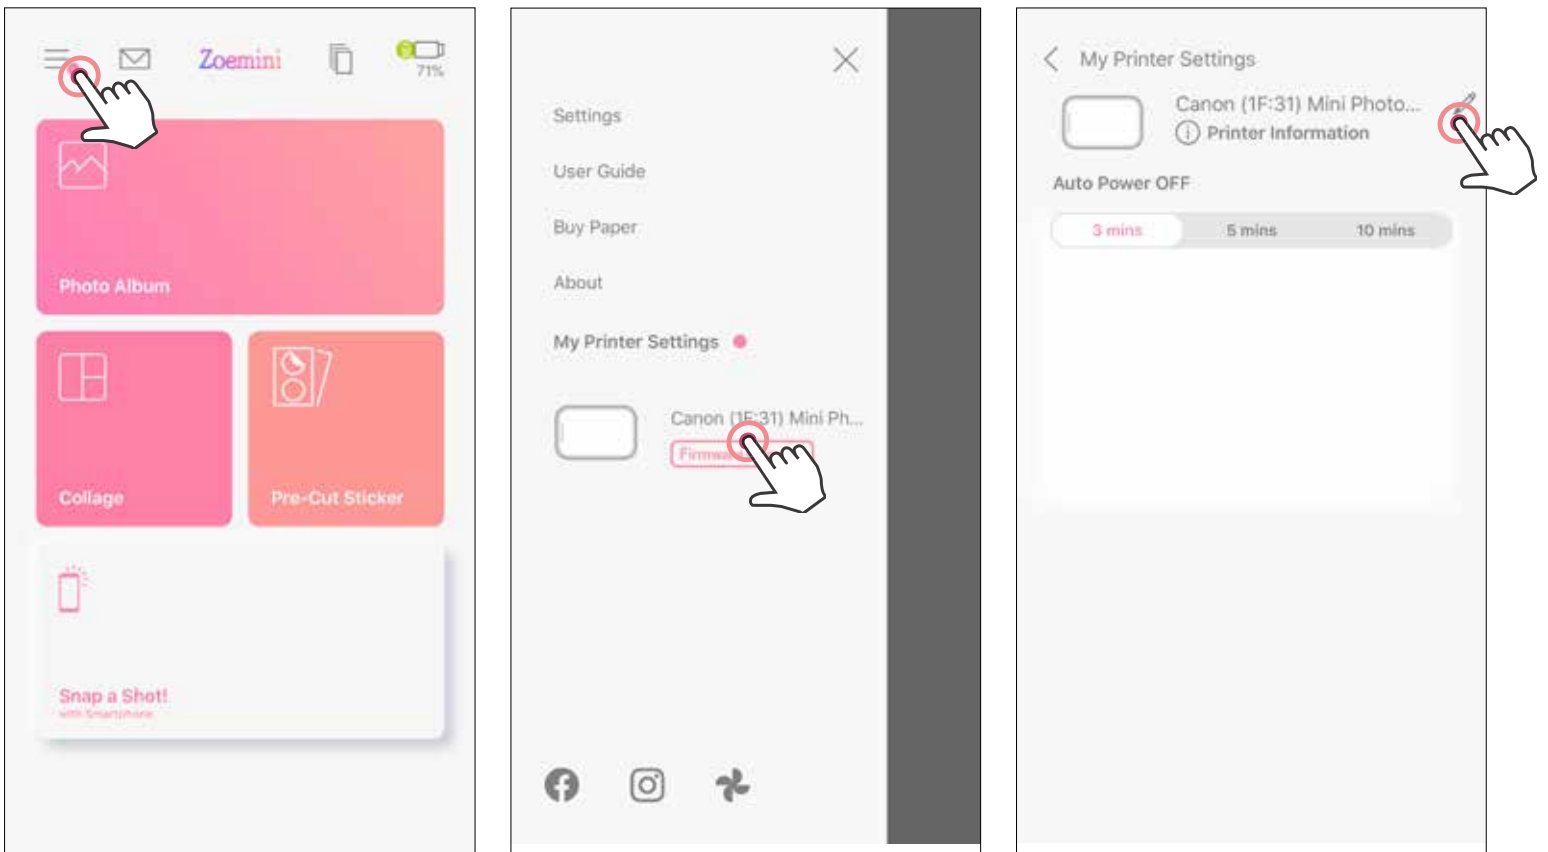



## AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Koppintson az automatikus kikapcsolás idejének módosításához.

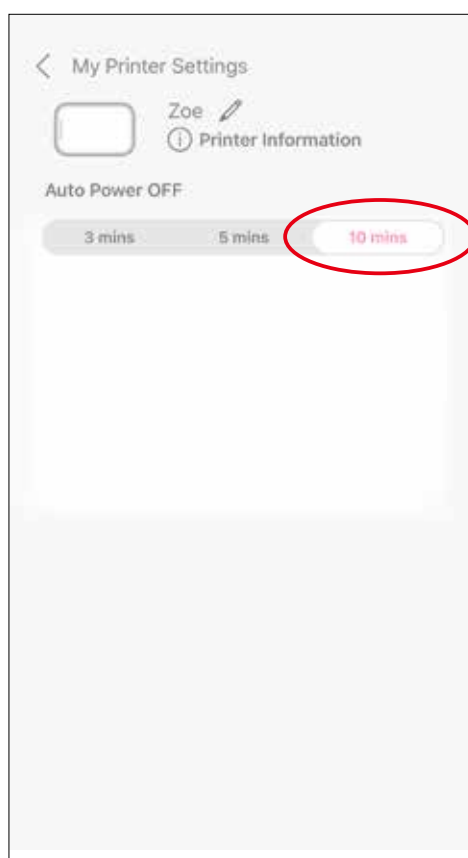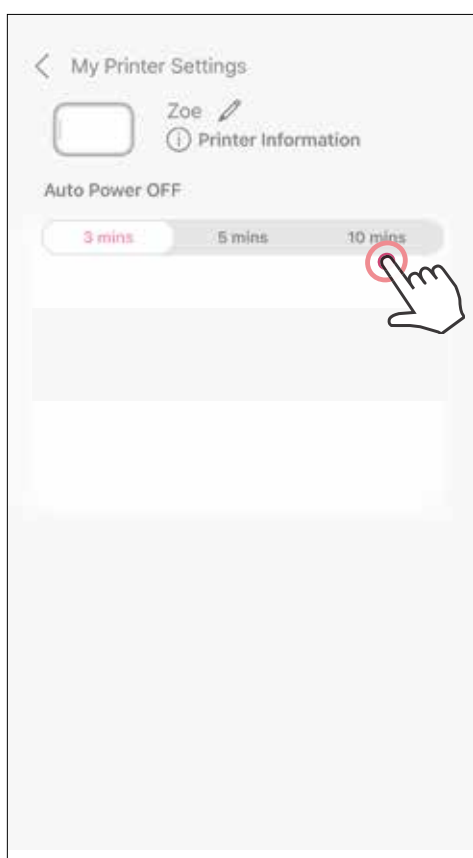

# Canon

Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta, vagy a Canon szerviz és ügyfélszolgálathoz a [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support) címen.

A SMART SHEET, a ZINK technológia és a ZINK védjegyek tulajdonosa a ZINK Holdings LLC. Használatuk licenc alapján történik. Az Apple, az Apple logó, az iPad, az iPad Air, az iPad Pro és az iPhone az Apple Inc. védjegyei, bejegyezve az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye. Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban, és felhasználása licenc alapján történik. Az Android és a Google Play a Google LLC védjegyei. A Bluetooth a Bluetooth SIG bejegyzett védjegye. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. Minden más, harmadik féltől származó terméknév, márkanev és logó a megfelelő tulajdonos védjegye.