

# Canon



## Zoemini 2

Miniatúrna tlačiareň fotografií  
Používateľská príručka

# OBSAH

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Prečítajte si pred používaním ..... Str.2-4

## PREHL'AD

Dodávané položky ..... Str.5

Funkcie produktu ..... Str.5

## ZAČÍNAME

Nabíjanie ..... Str.6

Zapnutie/vypnutie ..... Str.7

Vkladanie papiera ..... Str.7-8

**INDIKÁTOR LED** ..... Str.9

**TECHNICKÉ PARAMETRE** ..... Str.10

**INŠTALÁCIA APLIKÁCIE** ..... Str.11-12

## PÁROVANIE MOBILNÉHO ZARIADENIA A TLAČIARNE S MINIATÚRNOU TLAČIARŇOU FOTOGRAFIÍ

Párovanie v systémoch Android a iOS ..... Str.13-14

## POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAŇIE

Domovská obrazovka ..... Str.15

Hlavná ponuka ..... Str.15

Nastavenie tlačiarne ..... Str.16-17

# BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

## PREČÍTAJTE SI PRED POUŽÍVANÍM

Skôr, ako začnete používať tlačiareň, prečítajte si nasledujúce pokyny a bezpečnostné opatrenia.

Regulačné a ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v hárku s regulačnými a bezpečnostnými informáciami, ktorý je súčasťou balenia.

### RMN: PP1003A

Regulačné identifikačné číslo modelu je priradené na regulačný identifikačný účel.



### **VAROVANIE**

Používa sa na označenie potenciálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

- Nenechávajte v dosahu detí a batoliat. Nesprávne používanie tohto produktu môže spôsobiť udusenie alebo nehodu.
- Zariadenie okamžite prestaňte používať, ak z neho vychádza dym alebo zvláštny zápach, prípadne sa chová nezvyčajne iným spôsobom.
- Nepoužívajte tlačiareň, ak sa batéria alebo produkt vyduli.
- Nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych elektrických zariadení. Tento produkt vyžaruje slabý magnetizmus. Nestojte v blízkosti implantovaných elektronických zariadení, napríklad kardiostimulátora. Ak sa tlačiareň priblíži k takémuto zariadeniu, navštívte svojho lekára.



## UPOZORNENIE

Používa sa na označenie stupňa nebezpečenstva alebo poškodenia, ktoré pri nesprávnom zaobchádzaní s produktom môže mať za následok zranenie alebo škodu na majetku. Nejde o zlyhania produktu.

- Pri prevádzke v extrémnom počasí nemusí zariadenie tlačiť. Skôr než začnete opätovne tlačiť, nechajte teplotu tlačiarne dosiahnuť odporúčanú prevádzkovú teplotu 15 až 32 °C.
- Zariadenie nabíjajte pri odporúčanej teplote 15 až 32 °C.
- Na čistenie zariadenia používajte mäkkú, suchú handričku. Nečistite ho vlhkou handričkou ani prchavými kvapalinami, napríklad riedidlom.
- Nechávajte vrchný kryt zatvorený, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a iných častíc dovnútra zariadenia.
- Udržiavajte vetracie otvory mimo dosahu predmetov, ktoré by ich mohli zablokovať.
- Ak zariadenie nefunguje správne, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste ho kúpili, alebo na servis a podporu spoločnosti Canon na adrese [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support)
- Elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môže spôsobiť poruchu zariadenia, prípadne vymazanie alebo zmenu pamäte. Ak k tomu dôjde, pomocou špendlíka alebo podobného predmetu stlačte tlačidlo [RESET] na spodku zariadenia.
- Produkt nepoužívajte ani nenechávajte na priamom slnečnom svetle. Vyhýbajte sa tiež priestorom vystavovaným rýchlym zmenám teploty, vysokej vlhkosti, prachu a nečistotám.
- V oblastiach s nízkou vlhkosťou môže tlačiareň vytvárať statický elektrický náboj. Pred manipuláciou s tlačiarňou vykonajte bezpečnostné opatrenia.
- Tlačiareň uchovávajte mimo dosahu tekutín alebo nádob s tekutinami.
- Produkt nelikvidujte nesprávnym spôsobom, môže to spôsobiť zranenie osôb alebo škody na majetku. Produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

## INFORMÁCIE O BATÉRII

- Po použití sa odporúča úplne nabiť batériu. Na zdravú údržbu batérie sa odporúča úplne nabiť batériu raz za rok predtým, ako ju ponecháte bez používania. Ak zariadenie necháte v stave nízkej úrovne nabitia batérie dlhšie než šesť (6) mesiacov, zabudovaná batéria sa možno už nebude dať nabiť.
- Demontáž zariadenia môže spôsobiť vytečenie batérie, explóziu, poškodenie alebo zranenie osôb.
- Nikdy nevystavujte batériu vysokým teplotám, priamemu teplu ani ju nelikvidujte spaľovaním.
- Pri likvidácii batérie dodržujte nariadenia miestnej samosprávy. Podrobné informácie získate od miestnych úradov.

# PREHĽAD

## DODÁVANÉ POLOŽKY



Miniatúrna  
tlačiareň fotografií



Kábel USB




Hárkok s regulačnými  
a bezpečnostnými  
informáciami




Fotografický papier  
Canon ZINK®  
(10 hárkov)

## FUNKCIE PRODUKTU

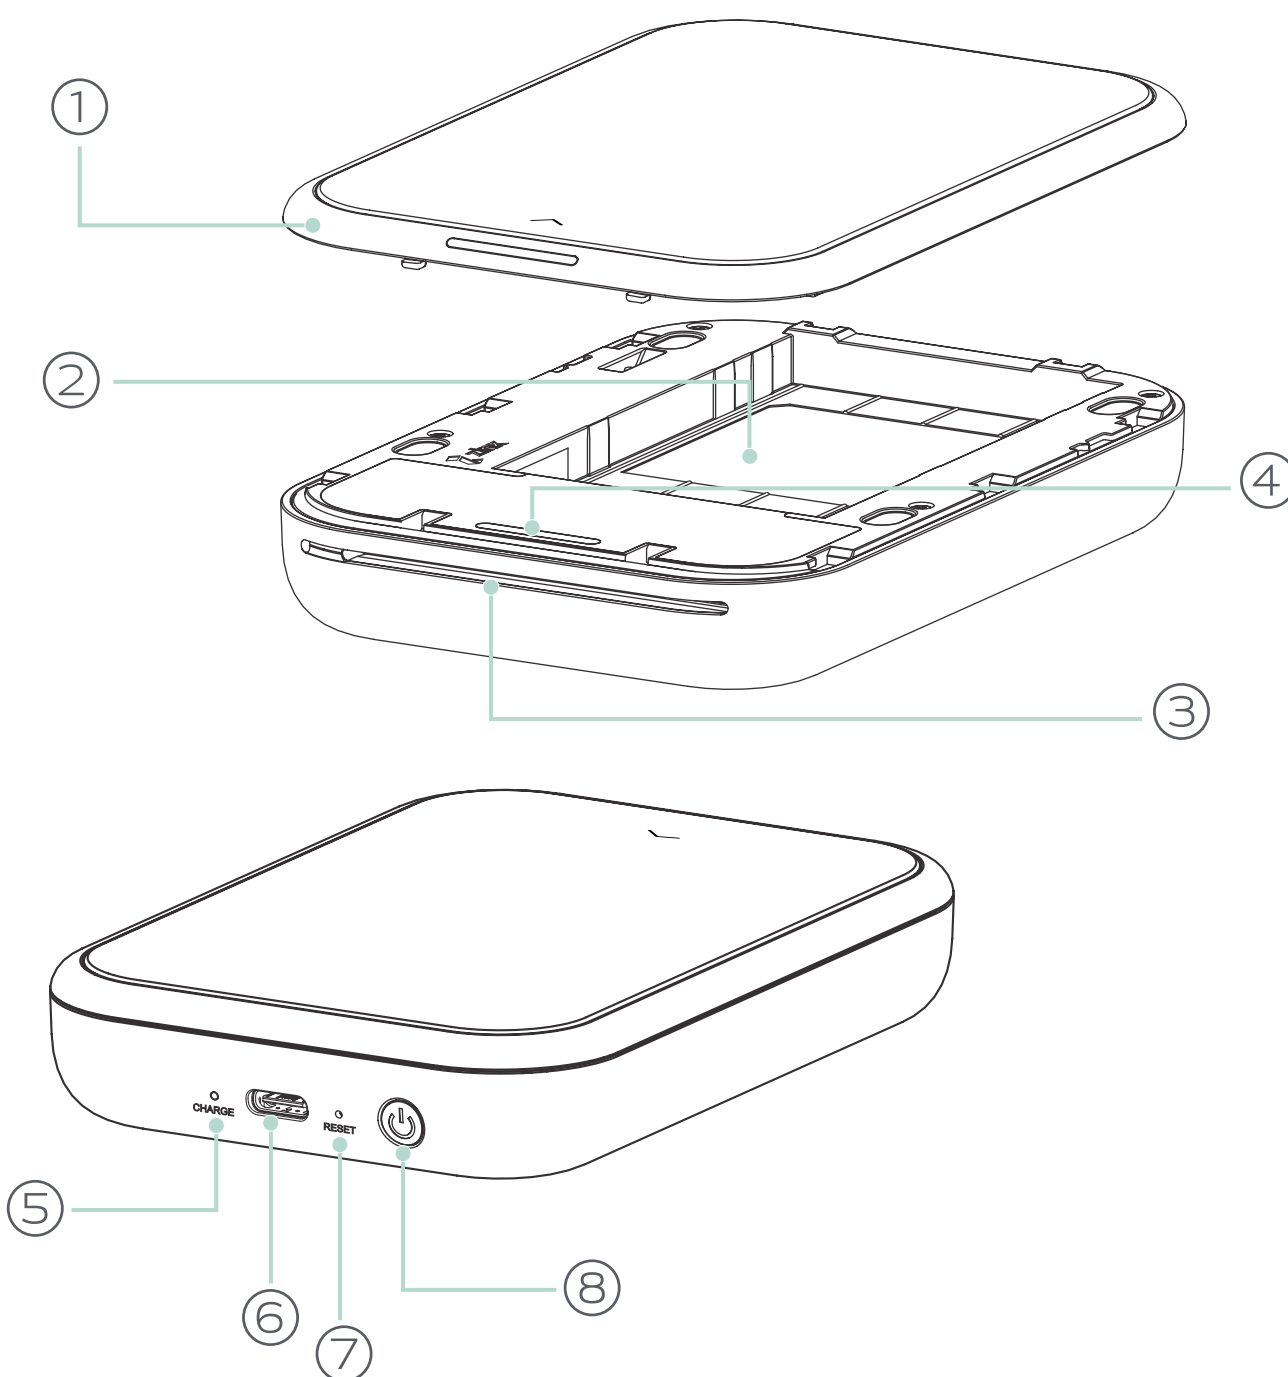

- ① Vrchný kryt
- ② Zásobník papiera  
(viditeľné pri otvorenom vrchnom kryte)
- ③ Výstupný otvor papiera
- ④ Indikátor LED stavu
- ⑤ Indikátor LED nabíjania
- ⑥ Port USB (na nabíjanie)
- ⑦ Tlačidlo obnovenia  
(na obnovenie zariadenia, stlačte pomocou špendlíka)
- ⑧ Tlačidlo napájania

## A) NABÍJANIE

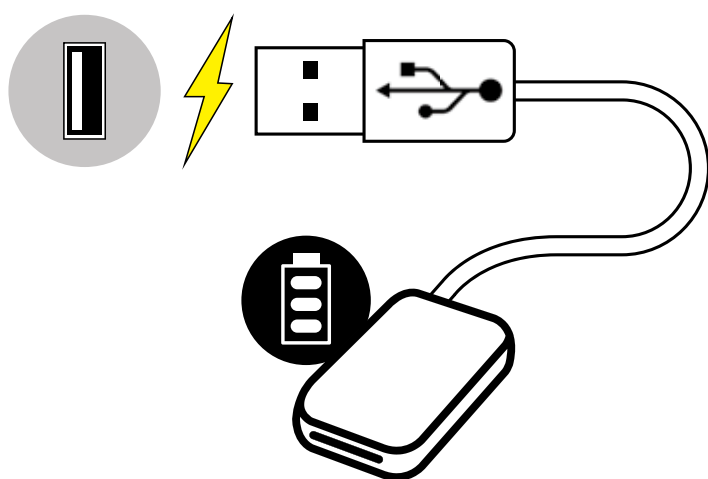

### Indikátor LED stavu nabíjania

Nabíjanie	Červená	●
Plne nabitá	Zelená	●

Tlačiareň používa zabudovanú batériu. Pred použitím tlačiarne úplne nabite batériu pomocou dodaného kábla USB.

- ① Zasuňte menší koniec dodaného kábla USB do zariadenia a druhý koniec do nabíjateľného adaptéra USB.
- ② Indikátor LED nabíjania sa rozsvieti načerveno, čím signalizuje nabíjanie.
- ③ Po úplnom nabití sa indikátor LED nabíjania rozsvieti nazeleno.  
– Čas prevádzky sa môže líšiť v závislosti od stavu batérie, prevádzkového stavu a podmienok prostredia.

## ! POZNÁMKA


Pokyny alebo obsah sú dôležité a musia sa náležite dodržiavať.



### Informácie o kábli USB

#### Pri nabíjaní zaobchádzajte s káblom USB opatrne

- Na kábel neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
- Kábel USB neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
- Kábel nepoškrabte, nepoškodzujte, neskrúcajte ani zaň neťahajte nadmernou silou.
- Kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Vyhýbajte sa príliš vysokej či nízkej teplote alebo vlhkosti.
- Po nabíjaní odpojte kábel USB od napájacieho zdroja.
- Na nabíjanie používajte dodaný kábel USB.
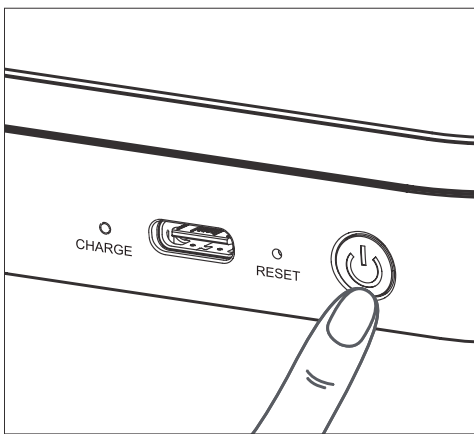
## B) ZAPNUTIE/VYPNUTIE





- ① Stlačte a podržte tlačidlo napájania (  ) indikátor LED nabíjania 3-krát blikne nazeleno, čím signalizuje zapnutie.
- ② Keď indikátor LED stavu zmení farbu na bielu, zariadenie je pripravené na používanie.
- ③ Stlačením a podržaním tlačidla napájania (  ) vypnete zariadenie.


### AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Zariadenie sa automaticky vypne po 3 minútach nečinnosti (predvolené).
- Používateľ môže čas (3 minúty/5 minút/10 minút) zmeniť v aplikácii.

## C) VKLADANIE PAPIERA

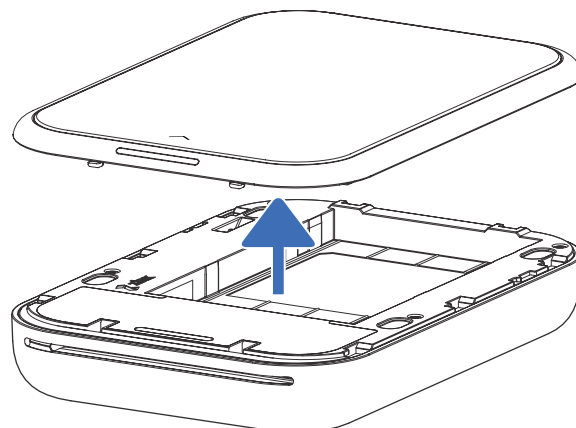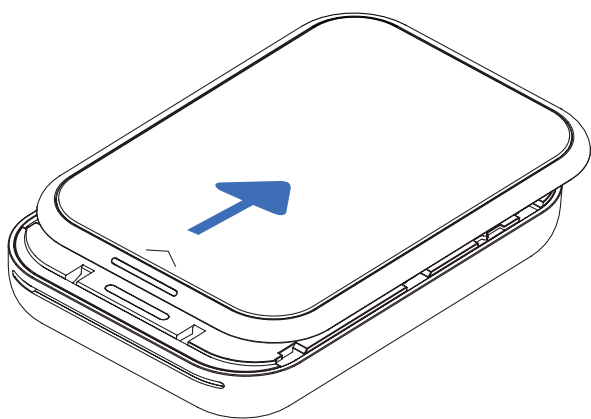

- ① Snímte kryt posunutím dopredu v smere šípky.
- ② Otvorte jedno vrečko fotografického papiera (10 hárkov + modrý SMART SHEET®).

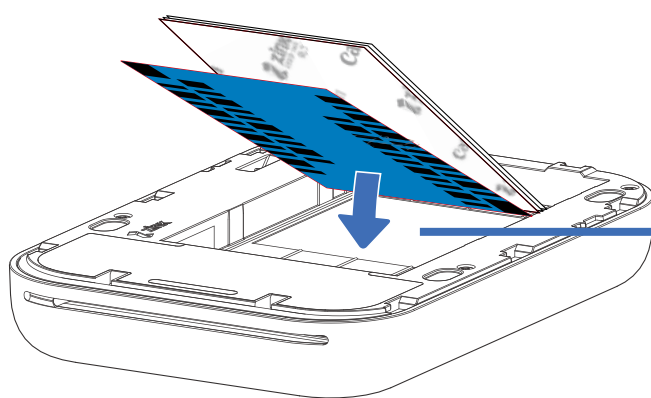

Modrý SMART SHEET® naspodku a fotografické papiere navrchu. Všetky logá smerujú nadol.

- ③ Do priečinka na fotografický papier vložte všetkých 10 hárkov fotografického papiera a jeden modrý hárok SMART SHEET®.
  - Fotografický papier naskladajte na modrý SMART SHEET® a uistite sa, že čiarový kód a logá fotografického papiera smerujú nadol.
- ④ Zložte vrchný kryt späť na zariadenie. Po správnom zatvorení by mal zacvaknúť na miesto.
  - Modrý SMART SHEET® sa pred prvou tlačou automaticky pošle cez zariadenie.



## ÚDRŽBA ZARIADENIA

- Zariadenie používajte a nechávajte v odporúčanom prostredí od 15 do 32 °C a pri 40 až 55 % relatívnej vlhkosti.
- Aktualizujte firmvér zariadenia. Ak chcete skontrolovať, či je potrebné aktualizovať firmvér, otvorte aplikáciu Canon Mini Print. Prejdite do hlavnej ponuky > Nastavenia > Tlačiarne, vyberte zariadenie, ťuknite na položku Informácie o produkte a ťuknite na položku „Aktualizácia firmvéru“.
  - Uistite sa, že mobilné zariadenie je pripojené na internet. Ak potrebujete inovovať firmvér, tlačiareň musí byť nabitá aspoň na 50 %.
- Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Canon Mini Print. Ak sa aplikácie neaktualizujú automaticky, prejdite do obchodu s aplikáciami a skontrolujte, či ich treba aktualizovať.

## PRI POUŽÍVANÍ FOTOGRAFICKÉHO PAPIERA


















- Vložte len 10 hárkov fotografického papiera a 1 modrý SMART SHEET®. Nevkladajte viac, pretože môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo chybám pri tlači.
- Na dosahovanie optimálnych výsledkov tlače používajte fotografický papier pre Canon Zoemini.
  - Ďalší fotografický papier môžete kúpiť ťuknutím na položku „Kúpiť papier“ v hlavnej ponuke aplikácie Canon Mini Print.
- Ak sa zasekne papier, jednoducho vypnite a zapnite tlačiareň, aby sa automaticky uvoľnil. Nepokúšajte sa papier vytiahnuť.
- Kým zariadenie tlačí, nevyťahujte fotografický papier, ani ním nešklbte.
- Zaobchádzajte s fotografickým papierom opatrne, aby ste nedošlo k poškodeniu alebo ohnutiu.
- Pri vkladaní udržiavajte fotografický papier čistý. Ak je fotografický papier znečistený alebo poškodený, môže dôjsť k jeho zaseknutiu alebo chybe pri tlači.
- Nové vrečko fotografického papiera otvorte, až keď ste pripravení na jeho vloženie do tlačiarne.
- Nevystavujte fotografický papier priamemu slnečnému svetlu ani vlhkosti.
- Nenechávajte fotografický papier v oblasti, kde je teplota alebo vlhkosť mimo navrhovaných podmienok uvedených na vrečku. Môže sa tým znížiť kvalita vytlačenej fotografie.

## INFORMÁCIE O MODROM SMART SHEET®

- Každé vrečko fotografického papiera obsahuje 10 hárkov fotografického papiera a 1 modrý SMART SHEET®.
- Vložte modrý SMART SHEET® a fotografický papier z rovnakého vrečka, aby sa dosiahla optimálna kvalita tlače. Každý modrý SMART SHEET® je konkrétne vyladený pre vrečko s papierom, v ktorom sa nachádza.
- Modrý SMART SHEET® sa pred prvou tlačou automaticky pošle cez zariadenie, aby vyčistil tlačiareň a optimalizoval kvalitu tlače pre konkrétne vrečko s papierom (10 hárkov).
- Modrý SMART SHEET® si odložte a vyhodte ho až po vytlačení všetkých 10 hárkov fotografického papiera vo vrečku. Ak kvalita tlače nespĺňa očakávania, môžete modrý SMART SHEET® použiť znova, ak papier pochádza z rovnakého vrečka. Stačí otočiť modrý SMART SHEET® čiarovým kódom nadol a zasunúť pod zvyšný fotografický papier.
- Ak použijete modrý SMART SHEET® z iného vrečka, môže sa znížiť kvalita tlače.



# INDIKÁTOR LED

Stav	Indikátor LED režimu	Indikátor LED stavu
<b>Zapnutie</b>	Stlačte a podržte tlačidlo napájania	 >  Biela      Biela (bliká)
<b>Pohotovostný režim</b>	Zariadenie NIE je pripojené k aplikácii	 Biela (bliká)
	Zariadenie je pripojené k aplikácii	 Biela
<b>Vypnutie</b>	Stlačte a podržte tlačidlo napájania	 Vyp.
<b>Spracováva sa modrý SMART SHEET®</b>	Keď zariadenie načítava modrý SMART SHEET®	 Žltá > Biela > Purpurová > Biela > Azúrová > Biela (slučka)
<b>Tlač fotografie</b>	Keď zariadenie tlačí fotografiu	 Žltá > Biela > Purpurová > Biela > Azúrová > Biela (slučka)
<b>Chyba modrého SMART SHEET®</b>	Keď zariadenie zistí, že je vložený modrý SMART SHEET® značky Canon, alebo iná chyba modrého SMART SHEET®	 Modrá (bliká)
<b>Pripravte sa na tlač</b>	Príprava na tlač	<<  >> Biela (svieti)
<b>Zaseknutie papiera/ otvorený kryt</b>	Pri zaseknutí papiera alebo otvorení krytu tlačiarne	 Červená (bliká)
<b>Žiadny papier</b>	Keď sa spustí požiadavka na tlač a v zásobníku nie je papier	 Červená (bliká)
<b>Aktualizácia firmvéru</b>	Keď zariadenie aktualizuje firmvér	<<  >> Biela (svieti)
<b>Nízka úroveň nabitia batérie</b>	Keď je úroveň nabitia batérie len 20 % - Zariadenie nie je pripojené k aplikácii	 Biela > Červená (bliká)
	- Zariadenie je pripojené k aplikácii	 Biela > Červená
<b>Vysoká teplota</b>	Keď je zariadenie príliš horúce	 Červená (až do obnovenia bežnej teploty)
<b>Chladenie hlavy tlačiarne</b>	Kontroluje sa teplota hlavy tlačiarne a pred tlačou sa nechá vychladnúť	<<  >> Azúrová (svieti)
<b>Nízka teplota</b>	Keď je zariadenie príliš studené	 Azúrová (až do obnovenia bežnej teploty)

# TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>Zdroj napájania</b>	Interná nabíjateľná batéria 500 mAh Li-Polymer 7,4 V
<b>Rýchlosť nabíjania</b>	Približne 45 minút (úplné nabitie)
<b>Rozmery</b>	120 mm (D) x 84 mm (Š) x 21,5 mm (V)
<b>Hmotnosť</b>	177 g
<b>Pripojenie</b>	Bluetooth® 5.0
<b>Kompatibilné operačné systémy</b>	iOS 12.0 alebo novší a Android 6.0 alebo novší
<b>Technológia tlače</b>	ZINK®
<b>Rozlíšenie pri tlači</b>	313 x 512 dpi (bodov na palec)
<b>Bezokrajová tlač</b>	Áno
<b>Kompatibilný papier</b>	Fotografický papier ZP-2030-20 (20 hárkov) Canon ZINK®: ZP-2030-50 (50 hárkov) ZP-2030-2C-20 (20 hárkov) 2" x 3"/samolepiaca zadná strana
<b>Kapacita papiera</b>	Až 10 hárkov fotografického papiera ZINK® + 1 hárok modrého SMART SHEET®
<b>Pamäť</b>	512 MB
<b>Parametre prostredia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odporúčaná teplota prevádzky, nabíjania a skladovania tlačiarne: 15 až 32 °C</li><li>• Odporúčaná vlhkosť prevádzky, nabíjania a skladovania tlačiarne: 40 až 55 % relatívnej vlhkosti</li><li>• Prevádzková teplota: 5 až 40 °C</li><li>• Prevádzková vlhkosť: &lt;70 % relatívnej vlhkosti</li></ul>
<b>Automatické vypnutie</b>	3 minúty/5 minút/10 minút (voliteľné v aplikácii) (Tlačiareň sa automaticky nevypne, ak sa aplikácia práve používa.)
<b>Sieťový adaptér</b>	Výstupný výkon: 5 V $\equiv$ 2,25 A alebo viac


\* Všetky technické parametre podliehajú zmene bez upozornenia

\* Miniaturna tlačiareň fotografií Zoemini 2 je navrhnutá na nabíjanie pomocou nabíjacieho adaptéra USB. Ak sa nabíja pomocou portu USB prenosného počítača, na nabitie miniatúrnej tlačiarne fotografií Zoemini 2 tu nemusí dostať dostatok elektrickej energie.


# INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

## MOŽNOSŤ ① VYHLÁDAJTE VÝRAZ „CANON MINI PRINT“ V OBCHODOCH S APLIKÁCIAMI


Pre Android™ – z obchodu Google Play™

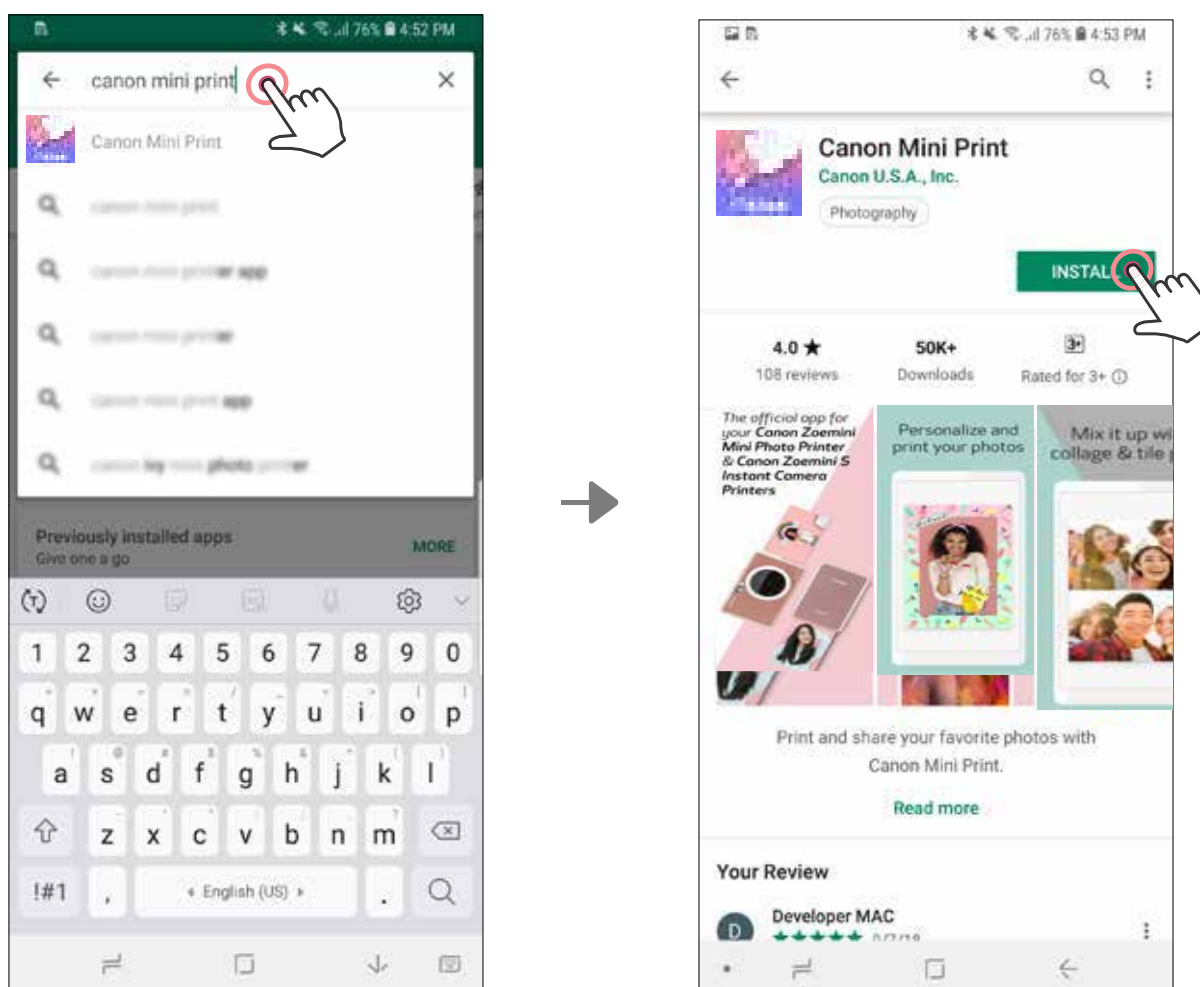


Pre iOS® – z obchodu App Store®

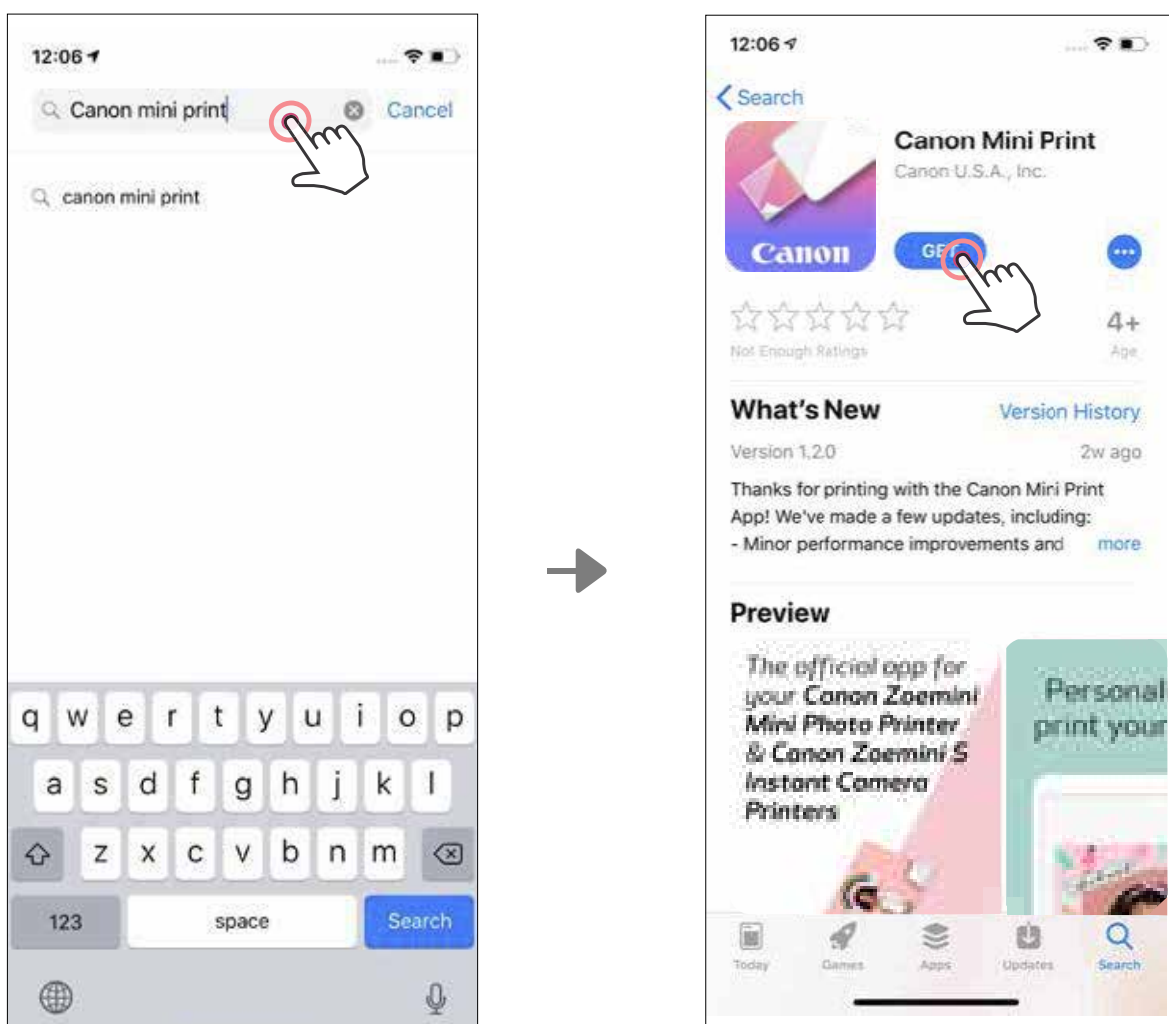


# MOŽNOST ② V STRUČNEJ PRÍRUČKE – NASKENUJTE KÓD QR A STIAHNITE SI APLIKÁCIU CANON MINI PRINT

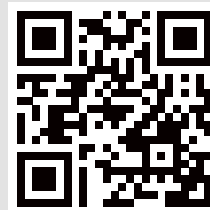

Pre systém Android

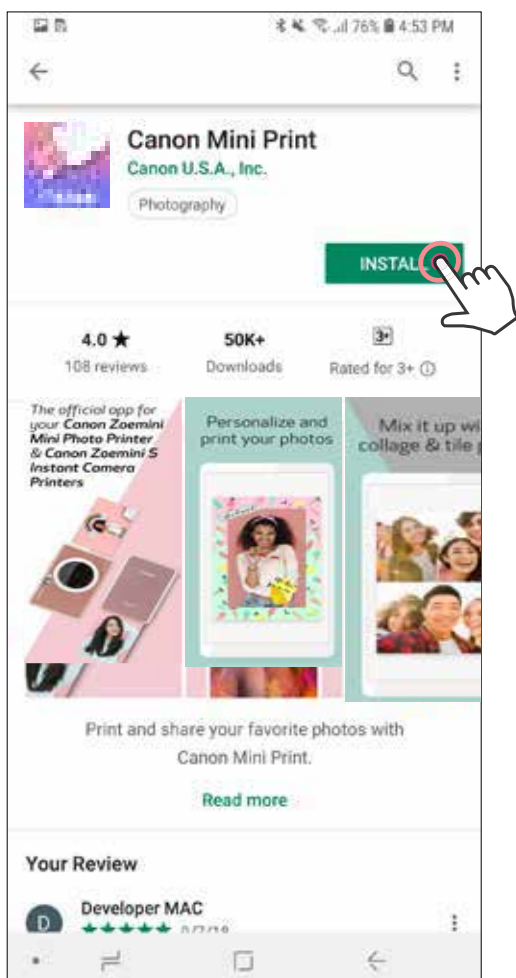

Pre systém iOS

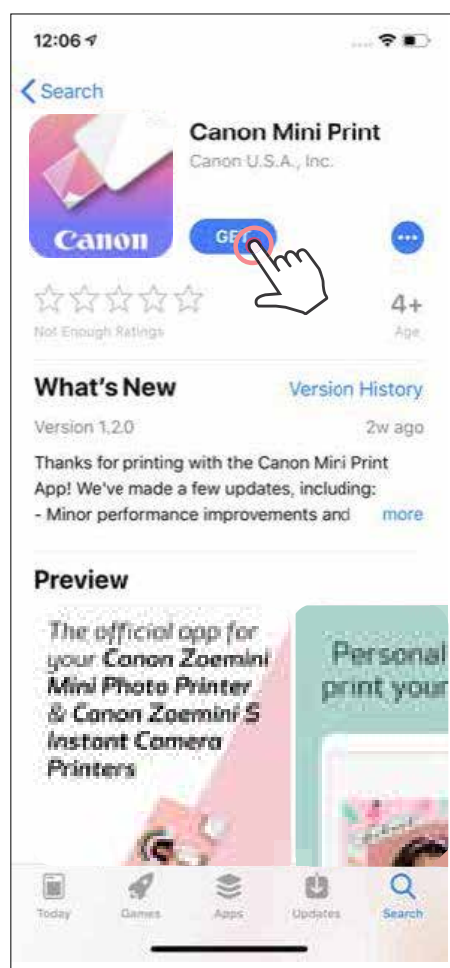

# MOŽNOST ③

POMOCOU INTERNETOVÉHO PREHLIADAČA V ZARIADENÍ  
PREJDITE NA ADRESU [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/)





# PÁROVANIE MOBILNÉHO ZARIADENIA A TLAČIARNE S MINIATÚRNOU TLAČIARŇOU FOTOGRAFIÍ

## Párovanie v systémoch Android a iOS


- ① Zapnite tlačiareň stlačením a podržaním tlačidla napájania, kým sa nerozsvieti indikátor LED stavu.

Otvorte ponuku „Nastavenia“ mobilného zariadenia, aby ste povolili pripojenie Bluetooth a spárovali zariadenie s tlačiarňou.

- ② **Párovanie** – Ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu a vyberte tlačiareň. Po pripojení sa ikona zmení tak, aby signalizovala kapacitu batérie.

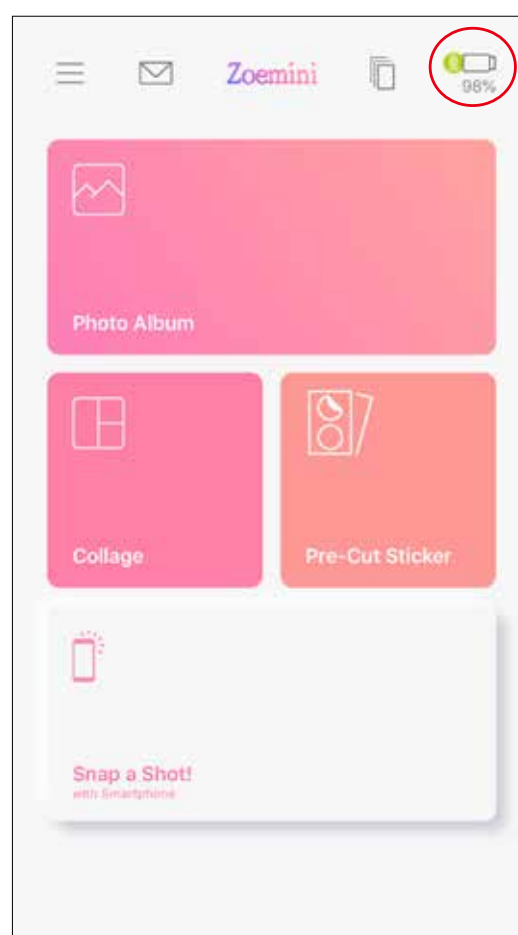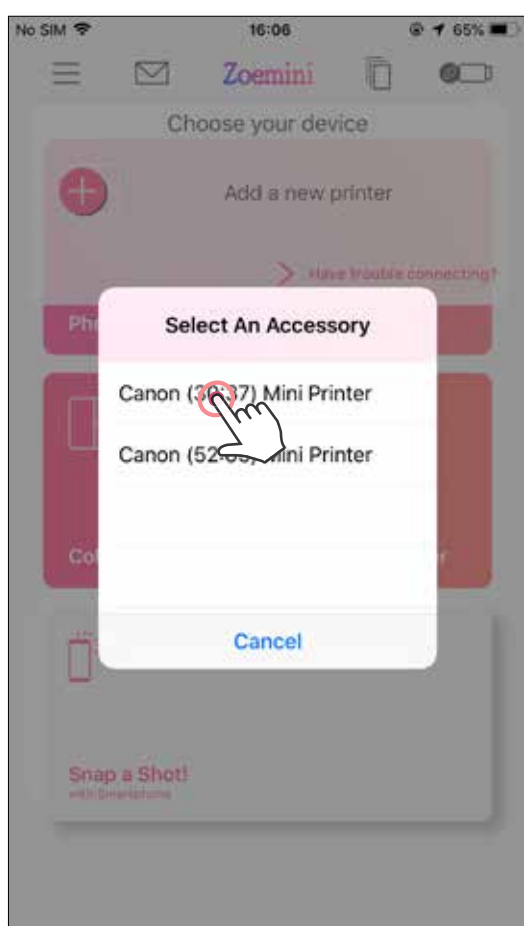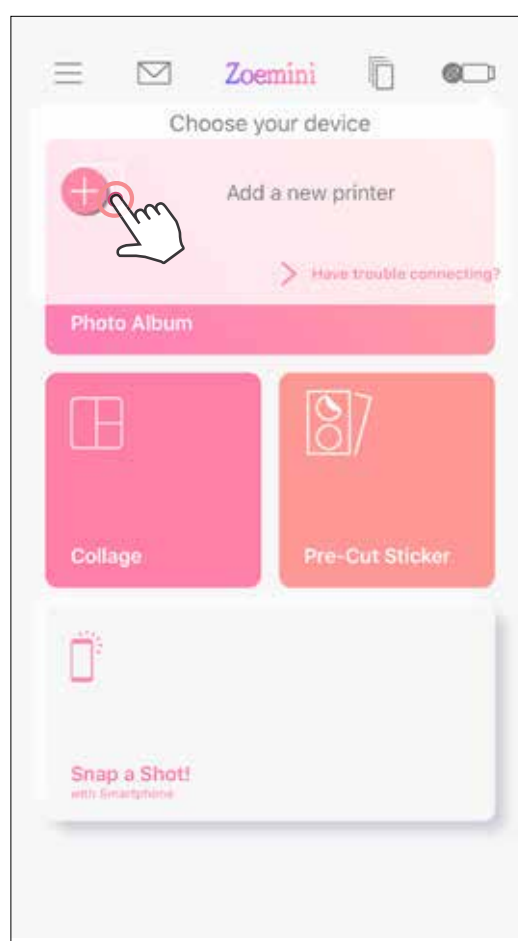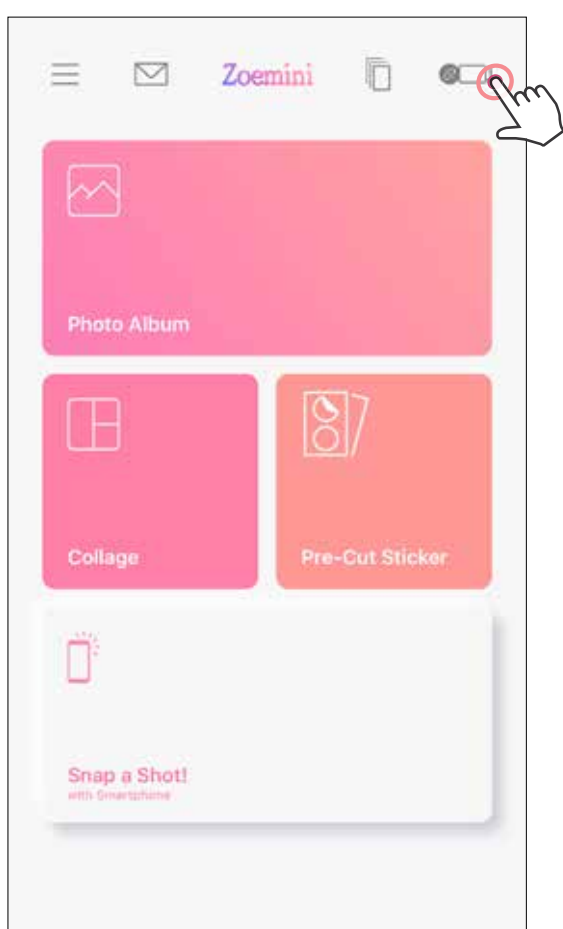

- ③ **Opätovné pripojenie tlačiarne** – Ak už je tlačiareň spárovaná, automaticky sa znova pripojí k aplikácii. Ak sa tlačiareň nepripojila k aplikácii, ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu a vyberte tlačiareň zo zoznamu.

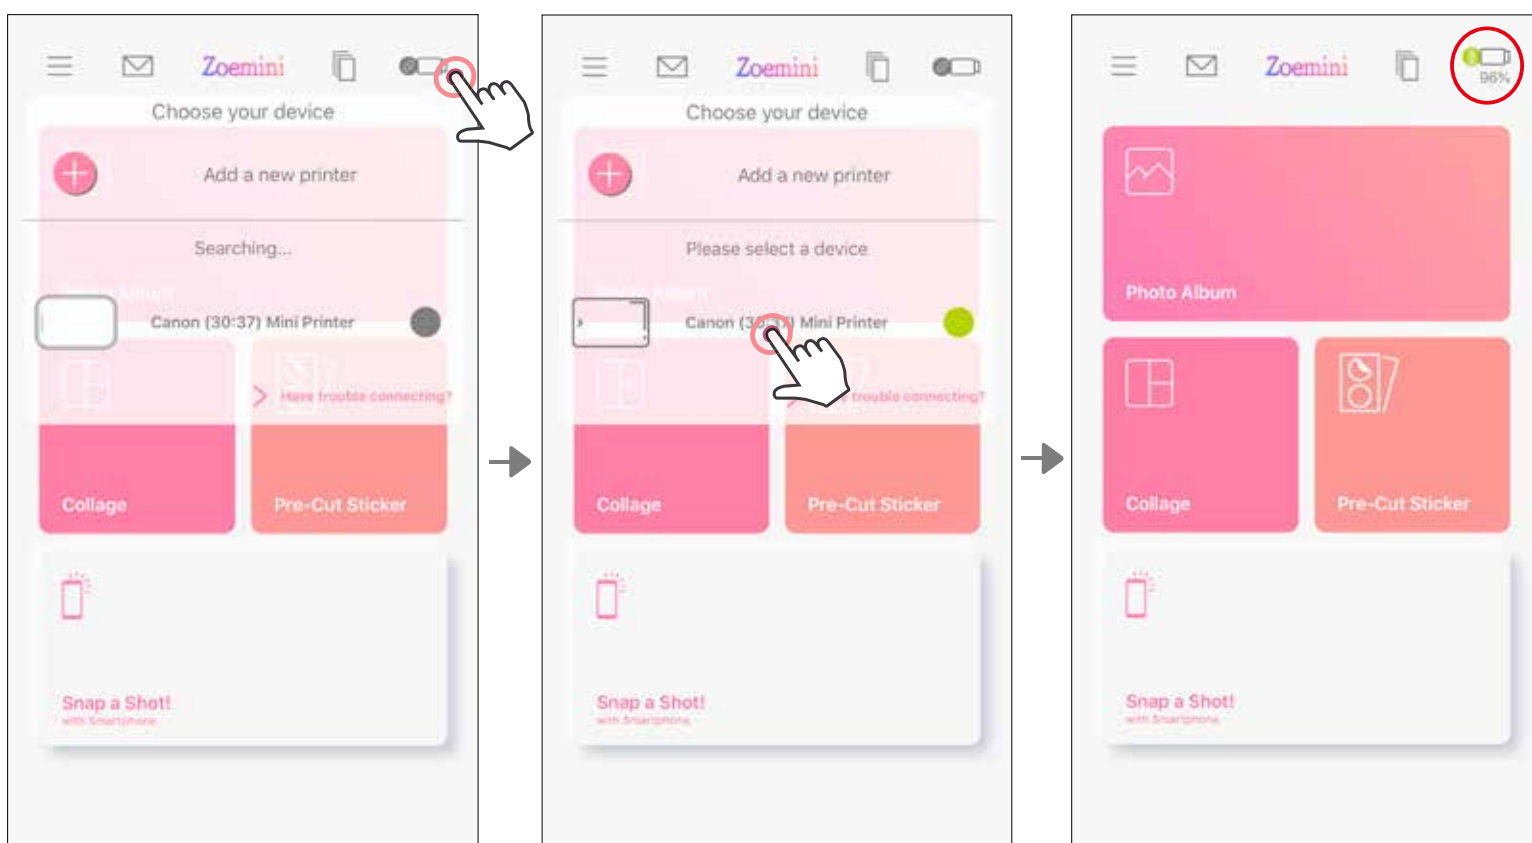

## POZNÁMKA

**Ikona stavu tlačiarne** (zobrazená v aplikácii)





Tlačiareň nie je pripojená



Tlačiareň je pripojená (zobrazuje sa stav batérie)

### Informácie o párovaní


- Jednu tlačiareň možno spárovať len s jedným zariadením so systémom iOS alebo Android.
- Jedno zariadenie so systémom iOS alebo Android môže byť pripojené k viacerým tlačiarňam. Ak chcete spárovať ďalšiu tlačiareň, prejdite na domovskú stránku, ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu a stlačením tlačidla „+“ vyberte tlačiareň.
- Vyhľadajte a spárujte tlačiareň s názvom „Canon (xx:xx) Mini Printer“. Posledné 4 číslice čísla MAC (xx:xx) na štítku v tlačiarňi sa musia zhodovať.
- Vyhľadávanie a prenos pomocou pripojenia Bluetooth môže zlyhať v závislosti od prostredia. Skontrolujte nastavenie pripojenia Bluetooth v mobilnom zariadení a skúste to znova.

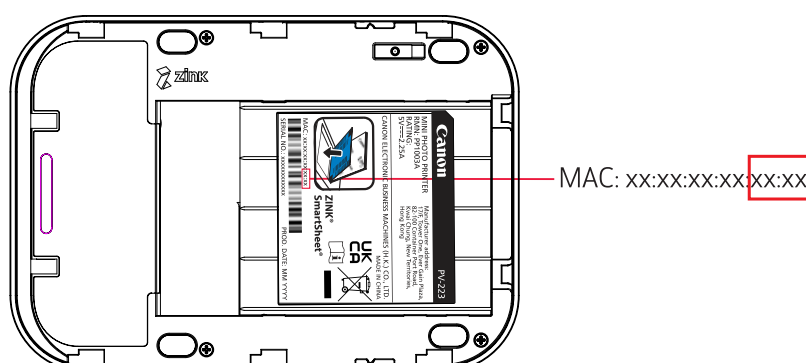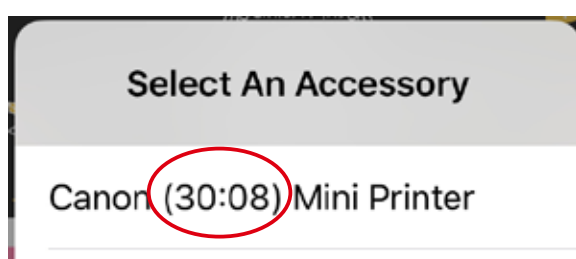




# POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAVIE

## DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

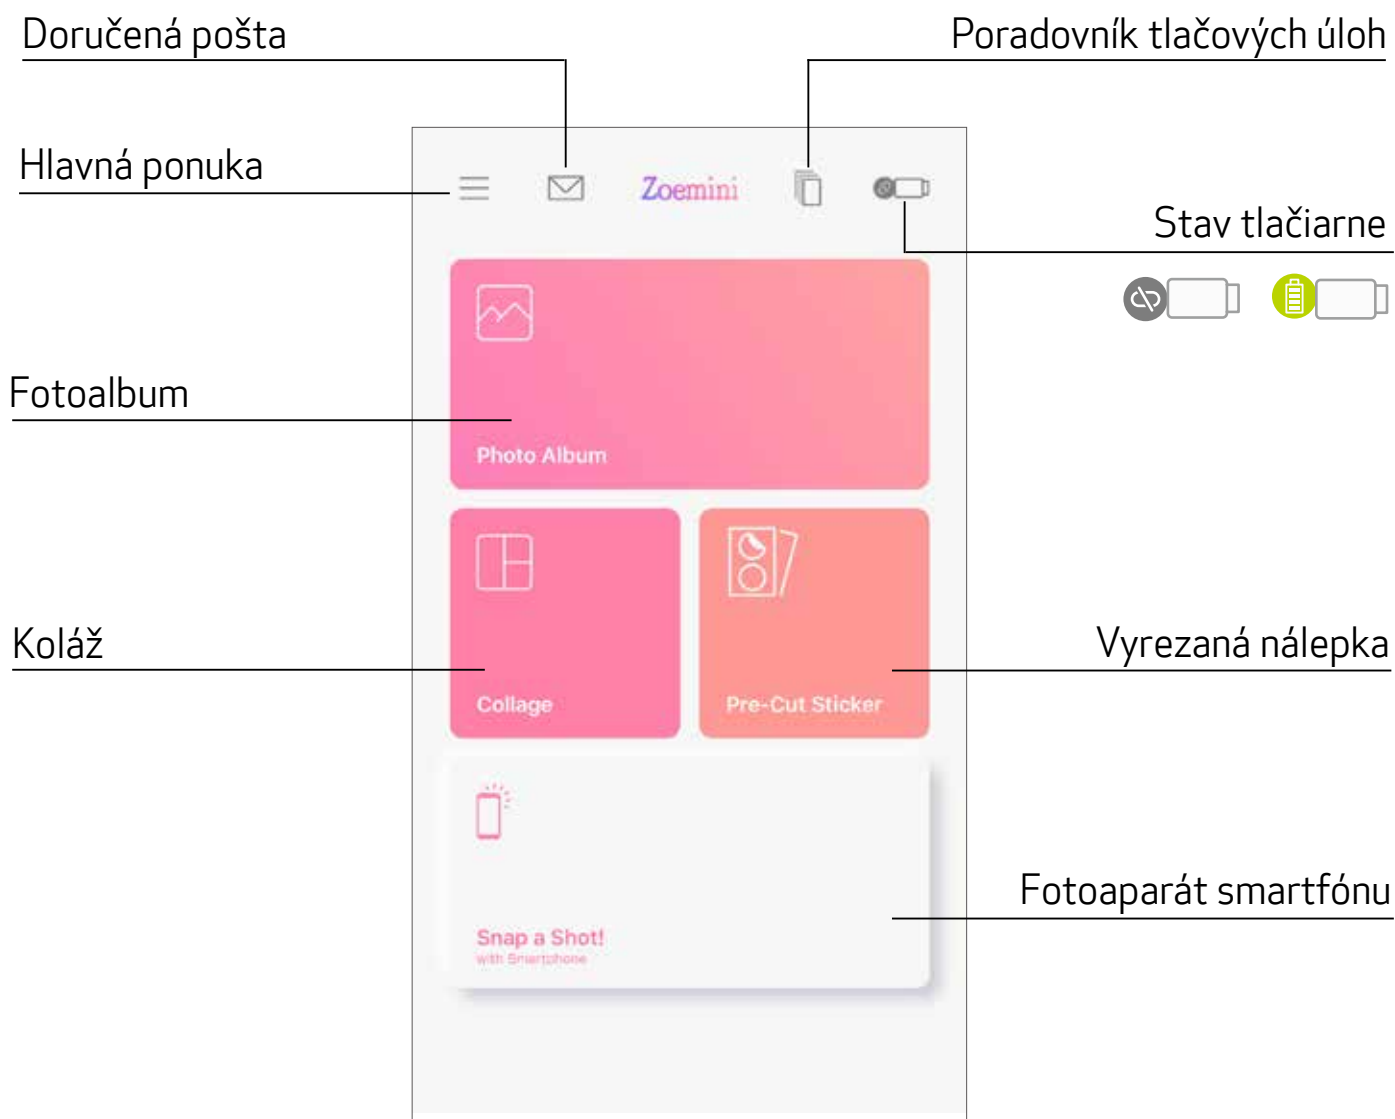

## HLAVNÁ PONUKA

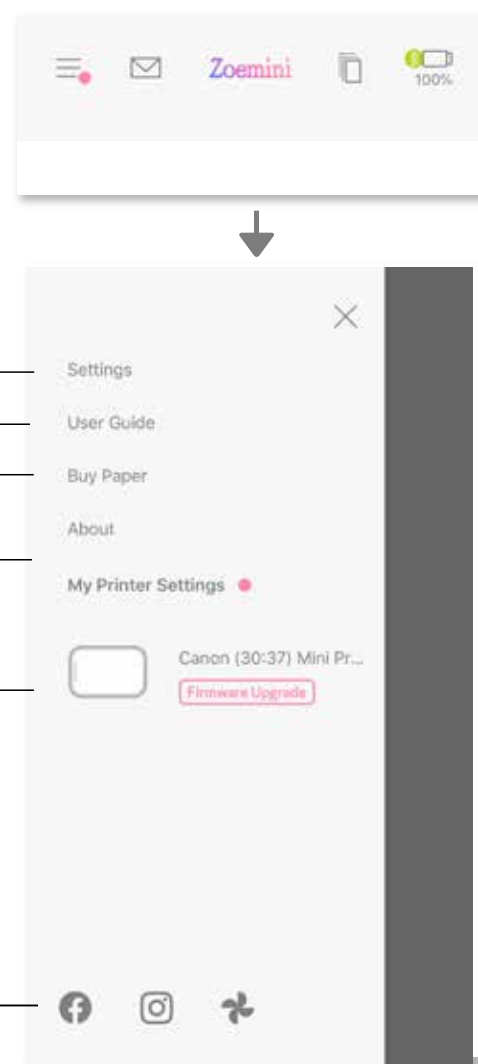

- Prístup k informáciám a nastaveniam spárovanej tlačiarne
- Zobrazenie používateľskej príručky a najčastejších otázok online
- Kúpa fotografického papiera z obchodu online
- Kontrola verzie aplikácie, zmluvy používateľa a vyhlásenia o používaní osobných údajov
- Pripojená tlačiareň – Používateľ môže kedykoľvek skontrolovať informácie o tlačiarni, prispôbiť názov tlačiarne, zvuky a čas automatického vypnutia.

Albumy online\* (prihlásenie/odhlásenie)

- Facebook
- Instagram
- Fotky Google

Používanie aplikácie, funkcie a dostupné albumy online sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia a regiónu.

\* Vyžaduje sa pripojenie na internet. Na používanie sa vyžadujú aktívne kontá sociálnych médií alebo cloudové kontá.




# NASTAVENIE TLAČIARNE

Keď je tlačiareň pripojená k mobilnému zariadeniu, používateľ môže prispôbiť názov tlačiarne a čas automatického vypnutia.

Ťuknite na ikonu ☰, vyberte zariadenie a prispôbte názov tlačiarne a čas automatického vypnutia prostredníctvom aplikácie.



## PREMENOVANIE

Používateľ môže prispôbiť názov tlačiarne podľa svojich potrieb.

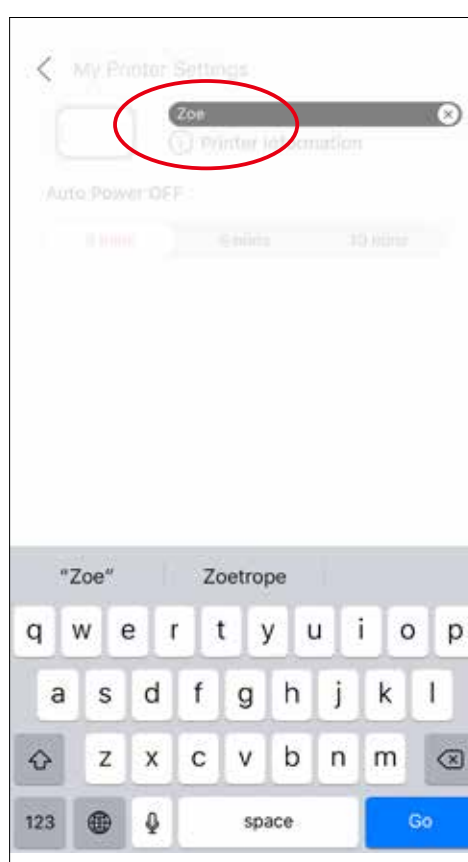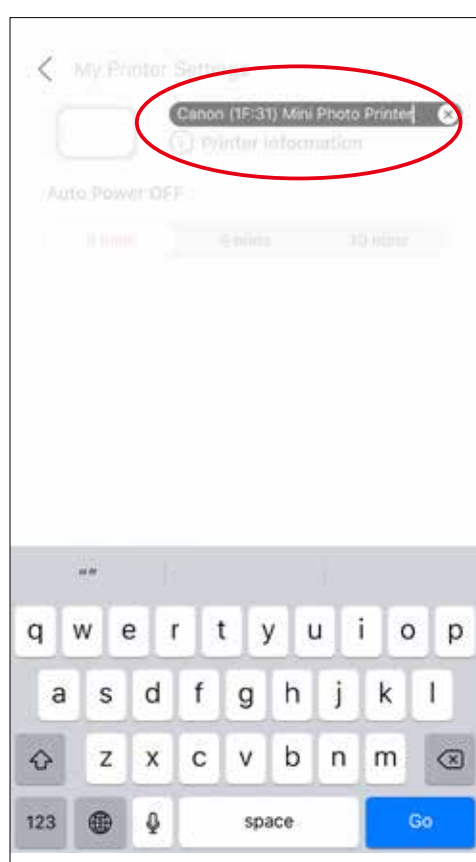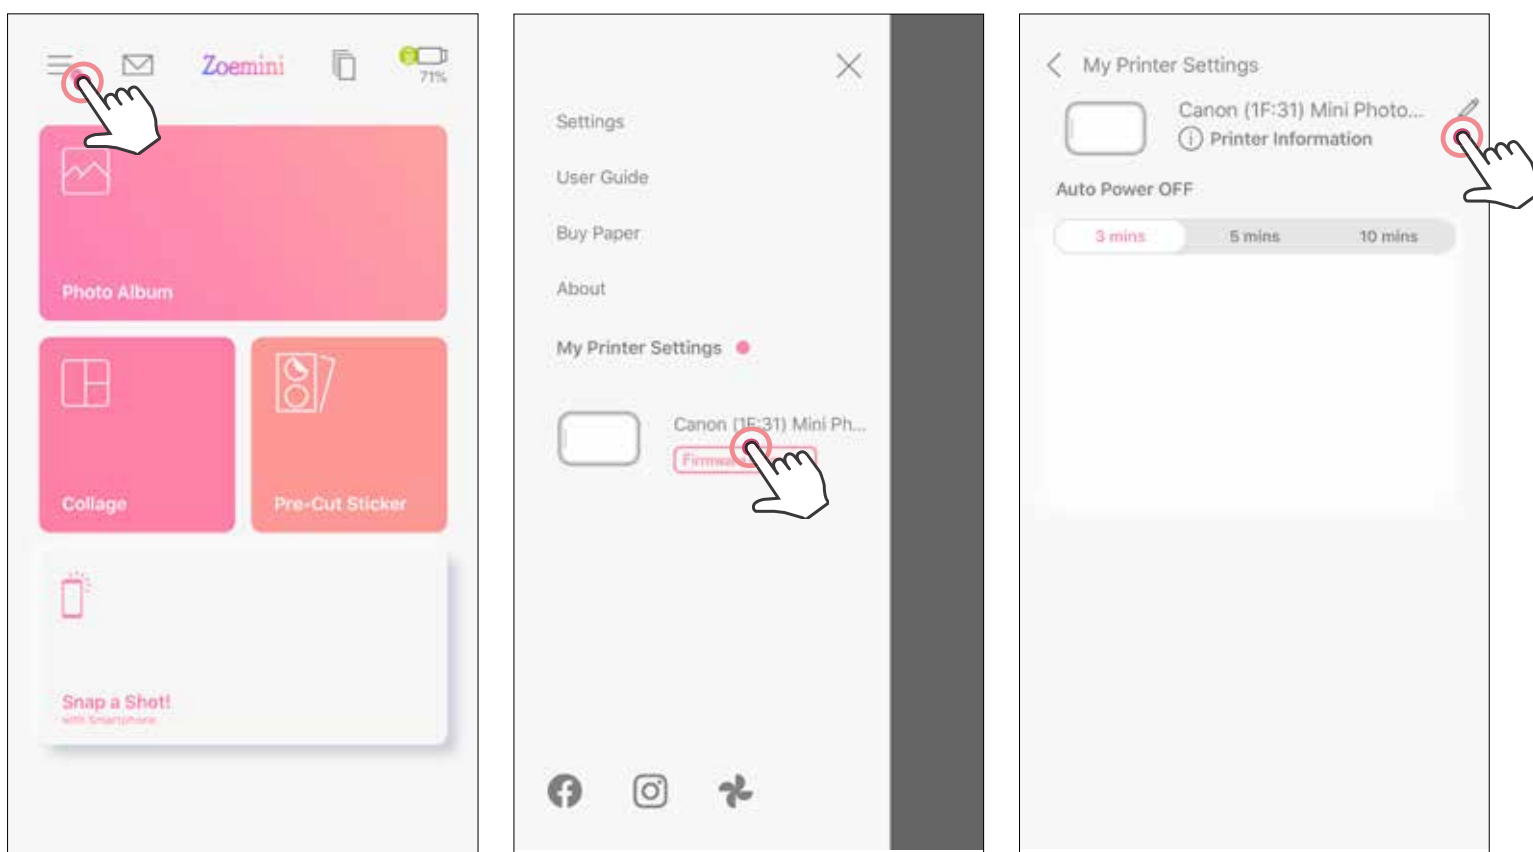

## AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Ťuknutím zmeňte čas automatického vypnutia.

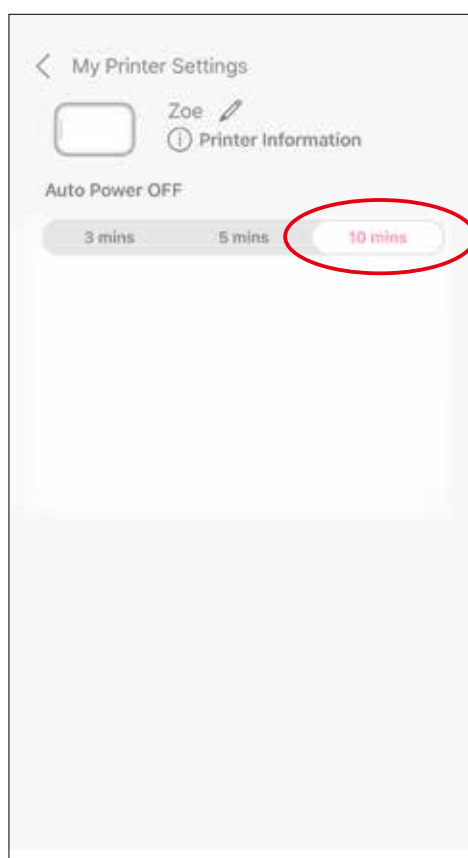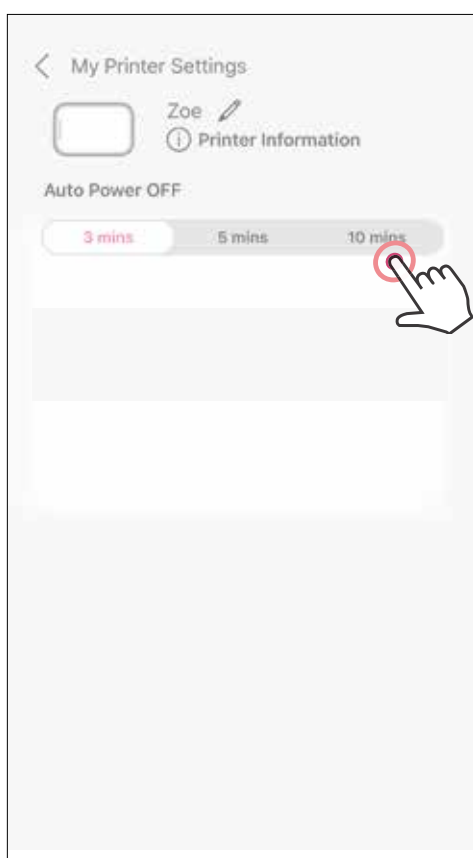

# Canon

Ak zariadenie nefunguje správne, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste ho kúpili, alebo na servis a podporu spoločnosti Canon na adrese [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support)

SMART SHEET, technológia ZINK a ochranné známky ZINK sú vlastníctvom spoločnosti ZINK Holdings LLC. Používajú sa na základe licencie. Apple, logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie. Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné názvy produktov, značky a logá tretích strán sú ochranné známky príslušných vlastníkov.